

Gebruiks- en configuratiehandleiding



**TAB
40515**

TAB 5S UP 5" Due Fili Plus Wi-Fi handsfree video-intercom

40517

TAB 7S UP 7" Due Fili Plus Wi-Fi handsfree video-intercom



Index

• 1. Algemene informatie	4
• 1.1 Beschrijving	4
• 1.2 Waarschuwingen	4
• 1.2.1 Onderhoud	4
• 1.2.2 Waarschuwingen voor de gebruiker	4
• 1.2.3 Disclaimer voor de werking van de App	5
• 1.3 Kenmerken	6
• 1.3.1 Oproepen	6
• 1.3.2 Connectiviteit	6
• 1.3.3 Instellingen	6
• 1.3.4 Gebruikersinterface	6
• 1.3.5 Overige functies	6
• 1.4 Extra functies	7
• 1.4.1 Audiofrequentiefunctie voor hoortoestellen (ringleiding)	7
• 1.4.2 Professionele vaste functie	7
• 1.4.3 Waarschuwingfunctie	7
• 1.5 Knop- en signaalfuncties	8
• 1.6 SD-kaart (Enkel voor de Tab 7S Up 40517)	10
• 1.6.1 Aggiornamento firmware tramite SD-kaart	10
• 2. Eerste power-up	11
• 2.1 Configuratie wizard	11
• 2.2 Handmatige configuratie	14
• 2.2.1 Handmatige configuratie van video-intercom-ID	14
• 2.2.2 Handmatige configuratie van groeps-ID's	15
• 3. Bel functies	18
• 3.1 Oproep vanaf buitenstation	18
• 3.1.1 Gespreksinstellingen aanpassen	19
• 3.1.2 Een oproep beantwoorden	20
• 3.1.3 Gespreksinstellingen aanpassen	21
• 3.1.4 Video-bediening	22
• 2.1.5 Extra bedieningselementen en favorieten	23
• 3.1.6 Zoom-functie	24
• 3.1.7 Deuropener	25
• 3.1.8 Een oproep weigeren	26
• 3.1.9 Een gesprek met alleen audio beantwoorden	26
• 3.2 Een oproep van de receptie beantwoorden	27
• 3.3 Video voicemail	28
• 3.4 Een oproep beantwoorden vanaf een binnenstation (appartement)	29
• 3.5 Bellen vanaf een mobiel apparaat	30
• 3.6 Landingsoproep	31
• 3.7 Bellen	32
• 4. Startpagina en andere functies	33
• 4.1 Hoofdpagina	33
• 4.1.1 Soorten pictogrammen	34
• 4.1.2 De bar van de staat	34
• 4.1.3 Staatspictogrammen en betekenissen	34

• 4.1.4	Instellingen	35
• 4.2	Oproepen en berichten	36
• 4.2.1	Gemaakte en ontvangen oproepen	37
• 4.2.2	Gemiste oproepen	39
• 4.2.3	Videoboodschappen	40
• 4.2.4	Waarschuwingberichten	42
• 4.2.5	Systeem gebeurtenissen	42
• 4.2.6	De oproep- en berichtengeschiedenis verwijderen	43
• 4.2.8	Waarschuwing "Geheugen vol"	44
• 4.3	Operationele modi	46
• 4.4	Lijst met contactpersonen	47
• 4.4.1	Intercom	47
• 4.4.2	Instap panelen	47
• 4.4.3	Appartementen	48
• 4.4.4	Camera	49
• 4.4.5	Verlichting, ingangen en actuatoren	53
• 4.5	Aanpasbaar startpaginagebied (Favorieten)	53
• 4.6	Het scherm schoonmaken	58
• 4.7	Waarschuwingfunctie	59
• 5.	Instellingen	62
• 5.1	Algemene informatie	63
• 5.1.1	Taal	64
• 5.1.2	Datum- en tijdnootatie	65
• 5.1.3	Tijdzone	65
• 5.1.4	Handmatige datum- en tijdinstellingen	66
• 5.1.5	Automatische datum- en tijdinstellingen	66
• 5.2	Uiterlijk	67
• 5.2.1	Grafisch thema van de interface	68
• 5.2.2	Automatische slaapstand van het scherm	69
• 5.2.3	Knop achtergrondverlichting	69
• 5.2.4	Melding LED-achtergrondverlichting	70
• 5.2.5	Achtergrondverlichting van de knop in stand-by	71
• 5.2.6	Automatische artikelgroepering	71
• 5.3	Geluiden	72
• 5.4	Oproepen	74
• 5.4.1	Voicemail bericht	75
• 5.4.2	Vertraging bij activering van voicemail	77
• 5.4.3	Maximale berichtlengte	78
• 5.4.4	Gesprek beëindigen met sleutel voor open deur	79
• 5.4.5	Professionele studiomodus	80
• 5.4.6	Automatisch antwoord	90
• 5.4.7	Gedistribueerd landingspaneel	90
• 5.5	Netwerk en apparaten	91
• 5.5.1	Wi-Fi-netwerkmodus	92
• 5.5.2	WPS-modus	95
• 5.5.3	Verbindingsproblemen	96
• 5.5.4	Status van cloudservice	97
• 5.5.5	Een mobiel apparaat koppelen	99
• 5.6	Systeem	102
• 5.6.1	Firmware bijwerken	103
• 5.6.2	Diagnostische netwerkgegevens	104

• 5.5.3	Systeem informatie	104
• 5.6.4	Capacitieve sleutelfuncties	105
• 5.6.5	Het apparaat opnieuw opstarten	106
• 5.6.6	Standaardinstellingen herstellen	106
• 5.7	Menu installateur	107
• 5.7.1	Pincode invoeren	107
• 5.7.2	Menu installateur	108
• 5.7.3	Pincode voor beheerder	109
• 5.7.4	Configuratie van de video-intercom	111
• 5.7.5	Configuratie van primaire ID	112
• 5.7.6	Configuratie van secundaire ID's	113
• 5.7.7	Lijst met contactpersonen bewerken	114
• 5.7.7	De fabrieksinstellingen herstellen	119
• 6.	Integraties met View Wireless-systemen	120
• 6.1	Beschrijving	120
• 6.2	Voorwaarden	120
• 6.3	Vereniging van binnenstations	120
• 6.4	Scenario's voor View Wireless beheren	121
• 6.5	Dissociatie van binnenstations	122

1. Algemene informatie

1.1 Beschrijving

Aan de muur gemonteerde Tab 5S Up en Tab 7S Up handsfree video-intercom voor Due Fili Plus-systeem, geïntegreerde Wi-Fi voor het doorschakelen naar smartphone met speciale app, met LCD-kleurenscherm met touchscreen, capacitief toetsbord voor video-intercomfuncties en intercomoproepen, videovoicemail, ringleiding voor hoortoestellen, compleet met beugel voor bevestiging in ronde of rechthoekige montagedoos., Opbouwmontage of semi-inbouw.

40515
Tab 5S UP



40517
Tab 7S UP



1.2 Waarschuwingen

1.2.1 Onderhoud

Reinig met een zachte doek.

Giet geen water op het apparaat en gebruik geen chemisch product.

Reiniging moet worden uitgevoerd met het apparaat uitgeschakeld (losgekoppeld van de bus) of na activering van de reinigings procedure.

1.2.2 Waarschuwingen voor de gebruiker

Open het apparaat niet en doe er niet mee.

Neem in geval van storingen contact op met gespecialiseerd personeel.

Raadpleeg voor de installatie het instructieblad in de verpakking.

1.2.3 Disclaimer voor de werking van de app

Naast basisfuncties ondersteunt de video-intercom het doorschakelen van oproepen en een aantal andere diensten op smartphones en tablets waarop de app "View" is geïnstalleerd, via verbinding met een Wi-Fi-netwerk met internettoegang dat de volgende kenmerken moet hebben:

- 13-kanaals IEEE 802.11 b/g/n-radio (2,4 GHz)
- Beveiliging: OPEN, WEP 64-bits (ASCII-code van 5 tekens), WEP 128-bits (ASCII-code van 13 tekens), WPA, WPA2, WPA/WPA2 gemengde modus
- TKIP- en AES-cijfers worden ondersteund voor WPA- en WPA2-netwerken.
- WPS-functie voor WPA/WPA2-netwerken.
- "Verborgen" netwerken worden niet ondersteund.



De Vimar "View" app kan worden gedownload en geïnstalleerd op uw mobiele apparaat vanuit de bijbehorende App Store.

Vimar is niet verantwoordelijk voor de selectie van technische apparatuur voor toegang tot het internet die de klant nodig heeft om de dienst te gebruiken, en die gebaseerd is op een overeenkomst die de klant heeft ondertekend met een internetprovider (ISP); een dergelijke overeenkomst kan kosten met zich meebrengen voor het gebruik van gegevens via de app "View", die ten laste zijn van de Klant.

Interactie op afstand en correcte bediening van de Tab 5S Up en Tab 7S Up via de app "View" via internet kan afhangen van:

- a) type, merk en model smartphone of tablet;
- b) kwaliteit van het gebruikte wifi-signaal en radiokanaal;
- c) type huishoudcontract voor toegang tot internet;
- d) type datacontract op de smartphone en tablet;

De Tab 5S Up en Tab 7S Up video-intercom ondersteunt een VoIP-streamingsysteem, dus controleer of het niet is geblokkeerd onder de voorwaarden van de internetprovider en het datacontract van de smartphone.

Opmerking: Als de oproep niet wordt doorgeschakeld naar uw smartphone, zorg er dan voor dat er geen beperkingen zijn met betrekking tot achtergrondgegevens.

1.3 Kenmerken

1.3.1 Oproepen

- Ontvangst van audio- of audio-/videogesprekken van een buitenstation.
- Specifieke zelfstart vanaf een buitenstation en cyclische zelfstart.
- Oproep van/naar de telefooncentrale.
- Intercomgesprekken met alleen audio van/naar een ander binnenstation.
- Bel van/naar een mobiel apparaat met de app "View".
- Video- of audio-/videoweergave van de systeemcamera's.

1.3.2 Connectiviteit

- Wi-Fi-connectiviteit.
- Ondersteuning voor Wi-Fi Protected Setup (WPS)-functies.
- Oproep doorschakelen naar mobiel apparaat via de app "View".
- Koppeling van binnenstation en "View" app met een QR-code.
- Externe bedieningen naar mobiel via clouddienst, met internetverbinding.
- OTA-firmware-update, met internetverbinding.

1.3.3 Besturingselementen

- Regeling van de helderheid van het scherm.
- Due Fili videosignaal helderheid regeling (tijdens een gesprek).
- Due Fili videosignaal contrastregeling (tijdens een gesprek).
- Spreekvolumeregeling (tijdens een gesprek).
- Volumeregeling voor beltonen.
- Ringtone-selectie (10 beschikbaar) op basis van het type oproep.
- Knop geluid feedback volumeregeling.
- Knop achtergrondverlichting bediening.
- Signaalregeling van de achtergrondverlichting.

1.3.4 Gebruikersinterface

- Gebruikersinterface beschikbaar met twee thema's: bleek of donker.
- Contactenlijst, voor eenvoudige interactie met alle systeemapparaten.
- Personaliseerbare home zijn, voor directe interactie met favoriete apparaten.
- Gebruikersconfiguratie via grafische interface.
- Met pincode beveiligde toegang tot installatieconfiguraties.

1.3.5 Overige functies

- Ontgrendeling vergrendelen.
- Hulpactivering en andere systeembedieningen.
- Videovoicemail met aanpasbaar welkomstbericht.
- Professionele firmafunctie met tijdbanden en wekelijkse programmering.
- Alarmcentrale.
- Plafondtrekfunctie.
- Deur open-indicator.
- Landing oproep.
- Beltoon dempen.
- Niet storen.
- Datum en tijd.
- Modus voor schermreiniging.
- Volledige configuratie met behulp van de SaveProg-software.

1.4 Extra functies

1.4.1 Audiofrequentiefunctie voor hoortoestellen (ringleiding)

De video-intercom kan worden gebruikt door mensen die hoortoestellen dragen.

Raadpleeg voor een correcte werking van het hoortoestel de gebruiksaanwijzing.

Metalen voorwerpen of elektronische apparatuur in de buurt kunnen de kwaliteit van het geluid dat door het hoortoestel wordt ontvangen, beïnvloeden.

1.4.2 Professionele vaste functie

Indien actief, wordt deze functie gebruikt om het slot automatisch te openen na een oproep van een buitenstation.

De bedrijfsmodi en actieve tijdbandprogrammering kunnen worden geselecteerd.


1.4.3 Waarschuwingsfunctie

Deze functie wordt gebruikt om een bericht naar de telefooncentrale van de receptie (40510) te sturen, zelfs als de Due Fili Plus-bus bezet is.

1.5 Knop- en signaalfuncties


40515

Tab 5S UP

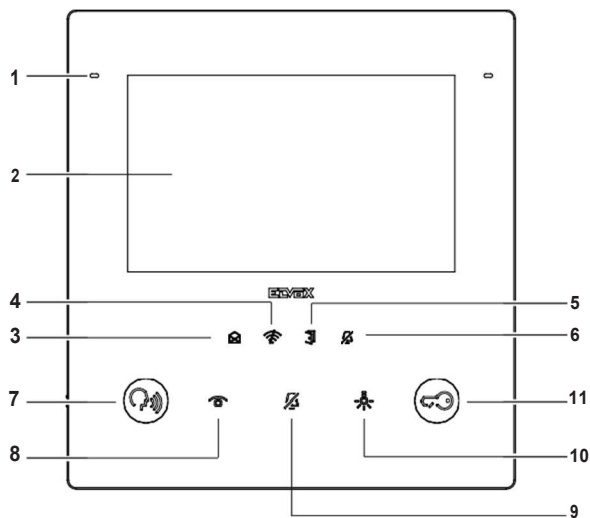

40517

Tab 7S UP

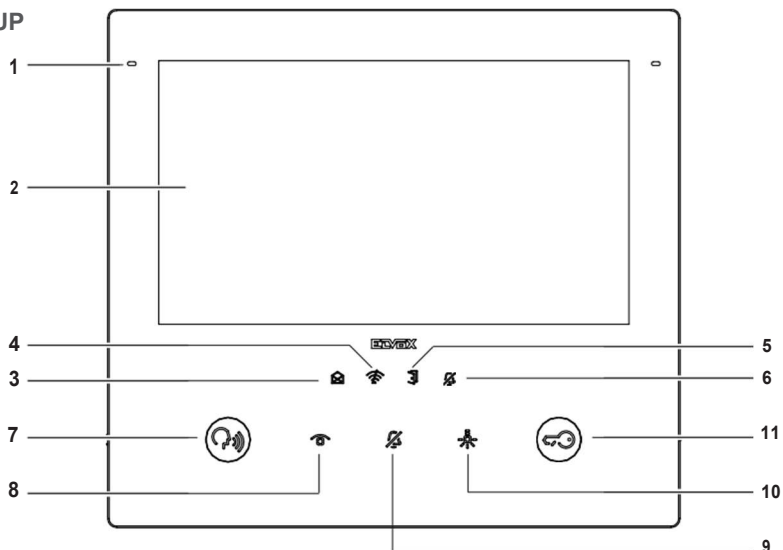

1 - Microfoon

2 - Beeldscherm:

- 40515 - Tab 5S Up: 5" scherm, 16,8 miljoen kleuren, 800x480 resolutie, verhouding van 15:9, capacitief touchscreen.
- 40517 - Tab 7S Up: 7" scherm, 16,8 miljoen kleuren, 1024x600 resolutie, verhouding van 16:9, capacitief touchscreen.

Indicatoren (witte achtergrondverlichting):

3 - Nieuwe notificaties of berichten (stabiel); Apparaat ingeschakeld, apparaat wacht op configuratie (knippert).

4 - Geen connectiviteit

5 - Deur open / Professioneel kantoor functiestaat

6 - Stil / Niet storen

Opmerking: *Als de achtergrondverlichting uit is, is het symbool niet zichtbaar. De intensiteit van de achtergrondverlichting is instelbaar voor alle indicatoren. Deze aanpassing is onafhankelijk van de intensiteit van de capacatieve toetsverlichting. De indicatoren kunnen worden uitgeschakeld (door de achtergrondverlichting uit te schakelen) via de gebruikersinstelling.*

Toetsen (standaardfuncties):

7 - Praten/luisteren

- Beantwoordt een oproep
- Beëindigt een gesprek

8 - Zelfstart: het activeert het hoofdbuitenstation. (*)

9 - Beltoon dempen


10 - Hulpactivering: activeert het eerste relais in het 2 fili-systeem (Aux 1). (*)

11 - Deur open (vergrendeling): activeert de vergrendeling op het buitenstation *in gesprek of gesprek*, of *anders op het hoofdbuitenstation*. (*)

Opmerking (*): *de functies die horen bij de toetsen Zelfstart, Extra activering en Deur openen kunnen worden gewijzigd via programmering. Voor de functies die kunnen worden geactiveerd, verwijzen wij u naar de gebruikers- en configuratiehandleiding van de configuratiesoftware.*

1.6 SD-kaart (alleen voor Tab 7S Up 40517)

Het toestel is voorzien van een microSD-kaartsleuf. De sleuf is ook toegankelijk wanneer het apparaat is gemonteerd dankzij een opening aan de onderkant.

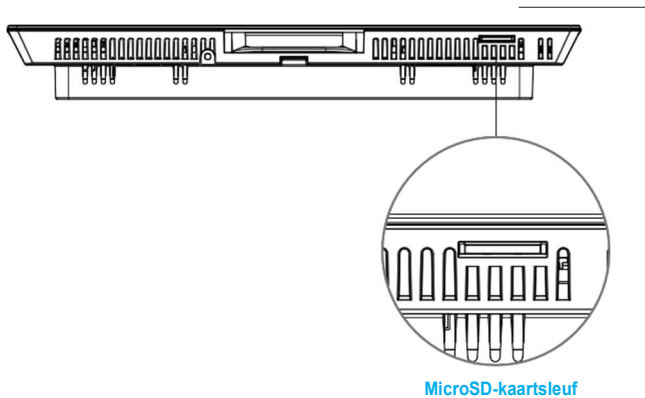

MicroSD-kaart specificaties:

- MicroSD-kaartcapaciteit: 4 tot 64 GB.
- Type microSD-kaart: SDHC of SDXC.
- Type bestandssysteem: FAT32, exFAT, ext4.

1.6.1 Firmware-update via SD-kaart

De firmware van het apparaat kan worden bijgewerkt via een microSD-kaart. Download het updatebestand (ZIP-archief) van www.vimar.com en pak de inhoud uit op de microSD-kaart. Plaats de kaart in de sleuf en wacht een paar seconden. Volg de instructies op het scherm en pas de update toe via Instellingen -> Systeem -> Software-update.


De microSD-kaart moet voldoen aan de bovenstaande specificaties en een enkele partitie hebben.

2. Eerste keer opstarten


2.1 Configuratie wizard




De eerste keer dat het apparaat wordt gestart, wordt een welkomstschermbeweergegeven. De configuratiewizard start automatisch na 3 seconden of wanneer een deel van het scherm wordt aangeraakt.

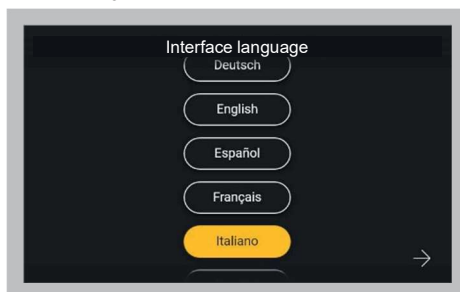



Bij het openen van de configuratiewizard is de eerste stap het selecteren van de taal. Het systeem toont Italiaans als de standaardtaal. De gebruiker kan doorgaan of de ingestelde taal bewerken en vervolgens doorgaan.

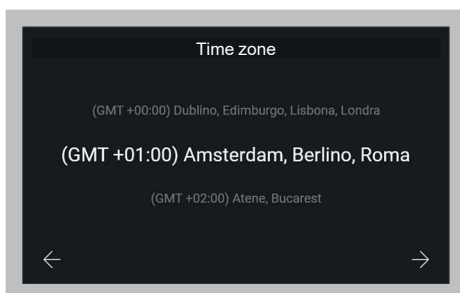

De volgende stap is om een tijdband te kiezen uit de genoemde.

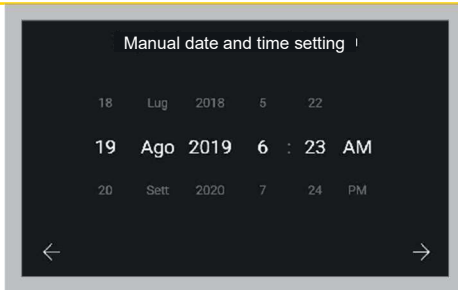


De gebruiker moet de datum en tijd handmatig instellen.

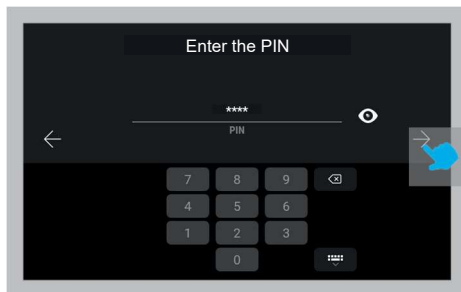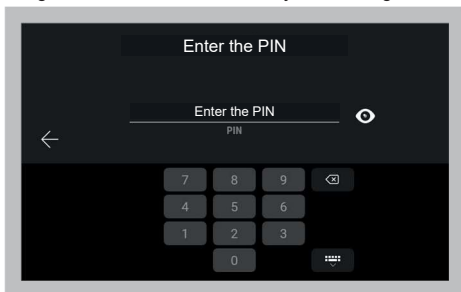



Om de ingestelde configuraties te bevestigen, voert u de

pincode van het apparaat in. Standaard pincode: **0000**


Als u de pincode invoert, verschijnt de bevestigingsknop om verder te gaan.

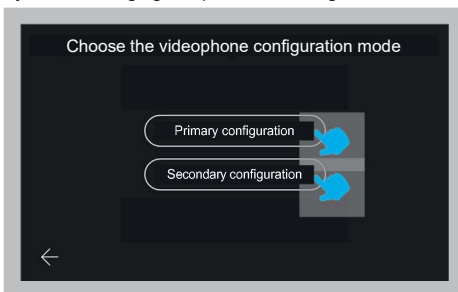


Het apparaat zal u nu vragen om de configuratiemodus van de video-intercom te selecteren, met twee mogelijkheden: primaire configuratie of secundaire configuratie.

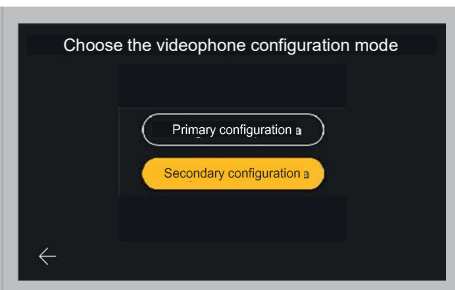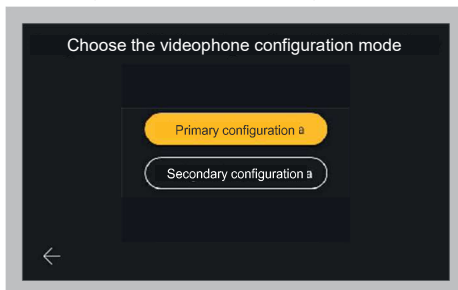


Als de gewenste keuze is geselecteerd, wordt de knop geactiveerd om uw keuze te bevestigen en wordt de gebruiker naar het volgende scherm.

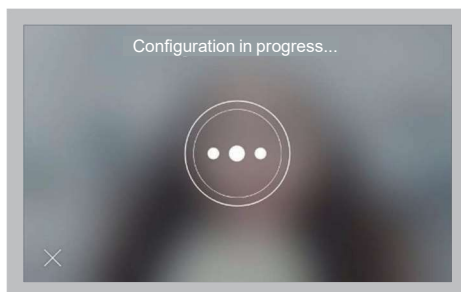

Het scherm voor de configuratie in uitvoering staat slechts één actie toe: "afsluiten".

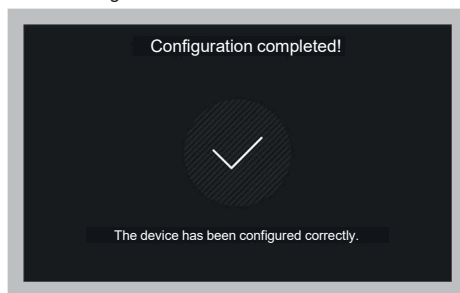

Zodra de configuratie is voltooid, toont het apparaat een bevestigingsscherm. Met een time-out van 4", of het aanraken van een deel van het scherm, kan de gebruiker de configuratieprocedure verlaten en terugkeren naar de hoofdpagina.

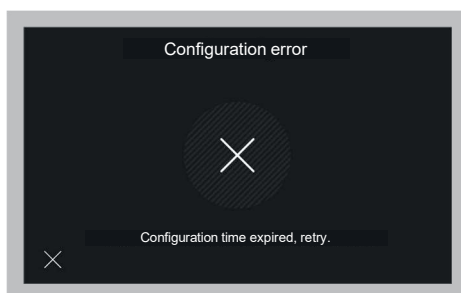


Als er problemen zijn opgetreden tijdens de configuratie, geeft het apparaat een foutscherm weer met een bericht dat het ondervonden probleem aangeeft


In het getoonde voorbeeldscherm is de melding: "Configuratietijd verstreken, opnieuw proberen". Door op de X linksonder te tikken, wordt de gebruiker teruggebracht naar het selectiescherm van de configuratiemodus om het proces te herhalen

2.2 Handmatige configuratie

Als alternatief voor de automatische configuratie van de video-intercom via een oproep van een buitenstation, kunt u doorgaan in de handmatige configuratiemodus, waarbij u de ID rechtstreeks op de video-intercom typt, zonder dat u met het buitenstation hoeft te communiceren.

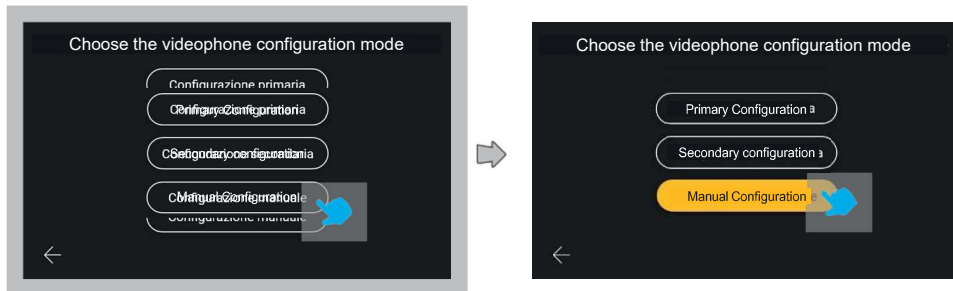

Om toegang te krijgen tot deze configuratiemodus, selecteert u "Handmatige configuratie".

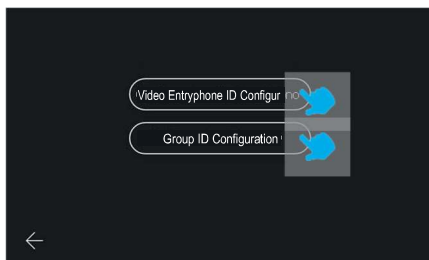


In het volgende scherm kunt u het configuratietype selecteren:

- **Configuratie van de video-intercom-ID:** voor de hoofdvideo-intercom.
- **Configuratie van groeps-ID:** voor secundaire video-intercoms, met een gelijktijdige oproep naar de hoofdvideo-intercom.


2.2.1 Handmatige configuratie van video-intercom-ID




Selecteer "**Configuratie van video-intercom-ID**",

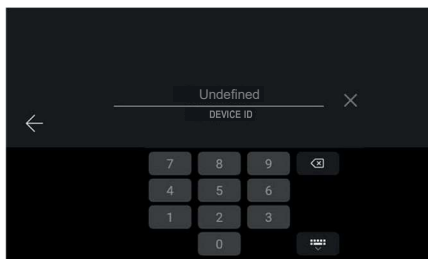


Voer de apparaat-ID-code in met behulp van het numerieke toetsenbord en bevestig.

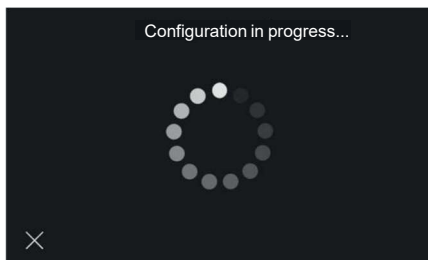

Er wordt een procedure gestart om te controleren of deze ID geldig is en niet al in het systeem wordt gebruikt.

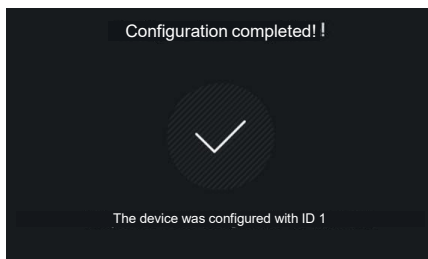


Wanneer de configuratie met succes is voltooid, verschijnt er een feedbackscherm met de toegewezen ID, gevolgd door het startscherm.

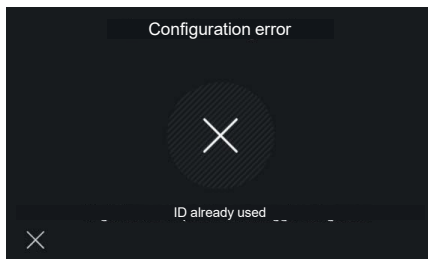


Als er een ongeldige ID is ingevoerd, mislukt de procedure en wordt een foutmeldingsscherm weergegeven; als u de X selecteert, keert u terug naar het ID-invoerscherm.


2.2.2 Handmatige configuratie van groeps-ID's

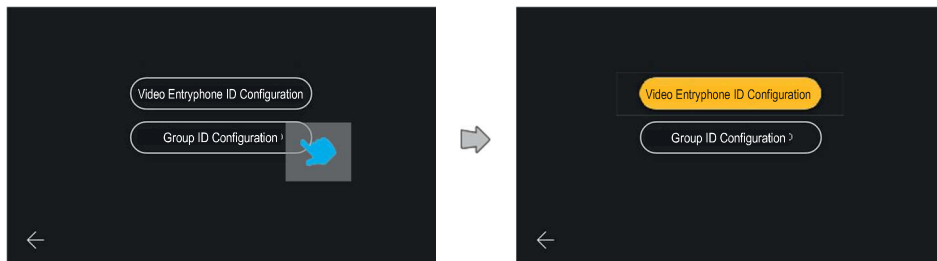

Selecteer "**Configuratie groeps-ID**".

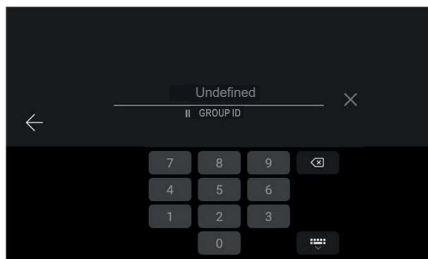


U kunt de groeps-ID in het eerste scherm configureren door deze met het numerieke toetsenbord in te voeren en te bevestigen.

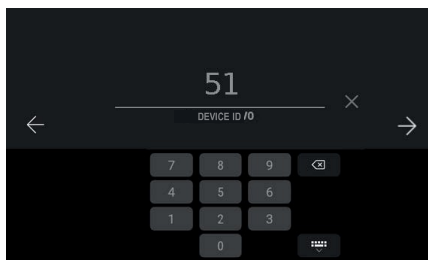

U kunt de apparaat-ID selecteren in het volgende scherm: het veld is al ingevuld met een ID-waarde die is berekend met het Due Fili-algoritme, bijv. de ID die wordt voorgesteld voor een apparaat in groep 1 is 51 (of 52, 53)


U kunt de voorgestelde ID bevestigen of bewerken en vervolgens bevestigen.

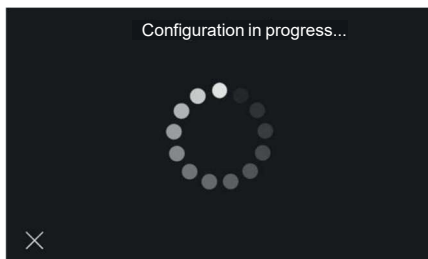

Er wordt een procedure gestart om te controleren of het identiteitsbewijs geldig is en niet in het systeem wordt gebruikt.



Wanneer de configuratie met succes is voltooid, verschijnt er een feedbackschermb met de toegewezen ID, gevolgd door het startscherm.

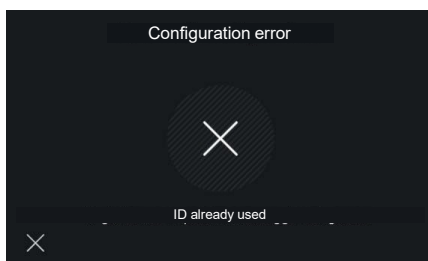


Als er een ongeldige ID is ingevoerd, mislukt de procedure en wordt een foutmeldingsschermb weergegeven; als u de X selecteert, keert u terug naar het ID-invoerschermb

In dit geval is het veld opnieuw ingevuld met de eerstvolgende beschikbare waarde (51, 52, 53).

3. Bel functies

3.1 Oproep vanaf buitenstation

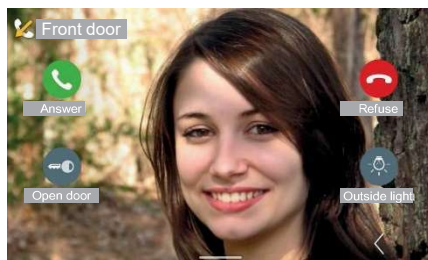


Wanneer het video-intercomapparaat een oproep ontvangt van een toegangspaneel, toont het display het beeld dat is opgenomen op het oproepende buitenstation op volledig scherm. De ID van het buiteningangspaneel wordt bovenaan weergegeven.

De volgende bedieningselementen zijn beschikbaar: "Beantwoorden", "Weigeren", "Deuropener". Indien aanwezig, verschijnt aan de rechterkant een lijst met favoriete bedieningen; de eerste is altijd zichtbaar, de andere kunnen worden weergegeven door een paneel te openen met de knop "Uitbreiden". Als er geen bedieningen zijn, is de positie vrij; de knop "Uitbreiden" is altijd beschikbaar.


Video's schakelen

Als de oproep afkomstig is van een buitenstation dat twee videobronnen beheert (de binnencamera en een ingang van een extra buitencamera), zal het scherm van de video-intercom een specifieke knop beschikbaar stellen om "Video-switching" mogelijk te maken. Gebruik deze knop om het beeld dat op het scherm wordt weergegeven te wisselen tussen de opnames van de twee videobronnen. De videoschakelfunctie is ook mogelijk in het geval van zelfstart.

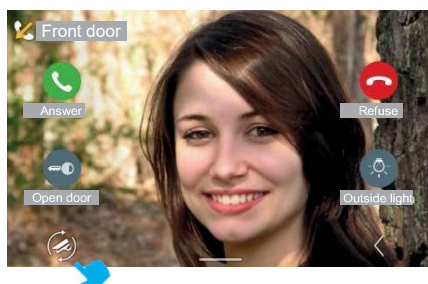


De video-intercomfuncties die in de volgende paragrafen worden geïllustreerd, hebben betrekking op audio-/videogesprekken van buitenstations. Bij buitenstations met alleen audio is het display zwart en bij het openen van het bedieningsmenu zijn alleen de audiobedieningen beschikbaar.

3.1.1 Gespreksinstellingen aanpassen

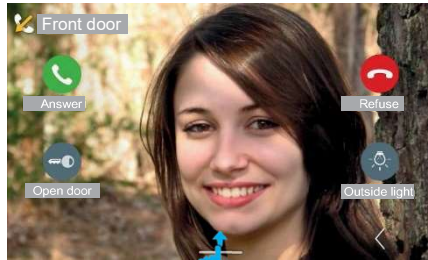

Veeg omhoog om het bedieningspaneel weer te geven.

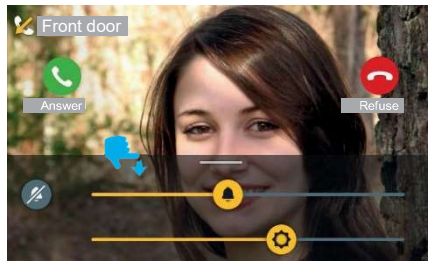

Tijdens een inkomende oproep zijn de volgende zaken aanwezig in het bedieningsmenu:

- Helderheid van het scherm
- Volume van de beltoon


Pas de waarden aan met behulp van de cursors.

Om de beltoon uit te schakelen met behoud van de volumeregeling, gebruikt u de knop "Mute".


De gespreksbediening is altijd zichtbaar en actief.

Het bedieningsmenu kan verdwijnen door naar beneden te vegen; het verdwijnt automatisch 4 seconden na de laatste controleactie.

3.1.2 Een oproep beantwoorden

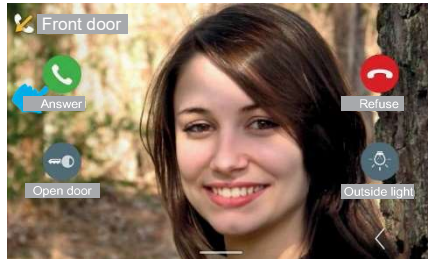

Ga naar de gespreksmodus door op de knop "Beantwoorden" te drukken.

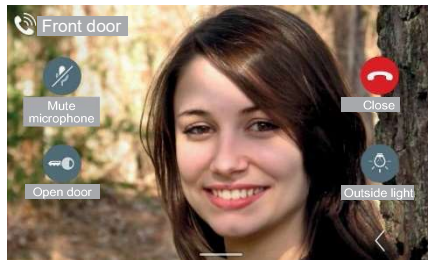


In de gespreksmodus wordt de knop "Beantwoorden" vervangen door de knop "Microfoon dempen", terwijl "Weigeren" wordt vervangen door "Sluiten".

Schakel de optie in door op de knop "Microfoon dempen" te drukken.




Na 4 seconden verdwijnen de bedieningselementen, waardoor de videostream zichtbaar blijft. Raak het display één keer aan om de oproepfuncties opnieuw op te roepen.

3.1.3 Gespreksinstellingen aanpassen

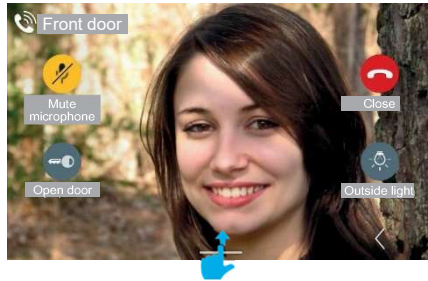

Veeg omhoog om het menu met gespreksinstellingen weer te geven.

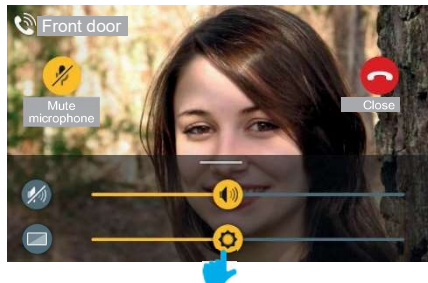


Tijdens een gesprek zijn de volgende zaken aanwezig in het bedieningsmenu:

- Helderheid van het scherm
- Volume van de bespreking


Pas de waarden aan met behulp van de cursors.

Om de audio uit te schakelen met behoud van de volumeregeling, met behulp van de knop "Audio uitschakelen".


3.1.4 Video-bediening

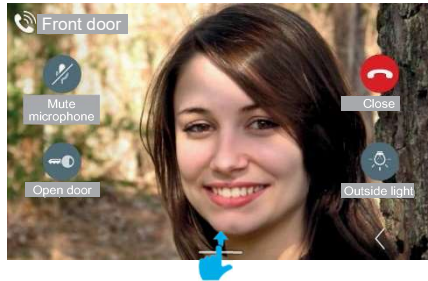

Tijdens een gesprek of zelfstart zijn bedieningselementen beschikbaar voor het aanpassen van het spreekvolume en de achtergrondverlichting van het scherm, evenals accessoireknoppen voor het aanpassen van de helderheid en het contrast van de videostream.

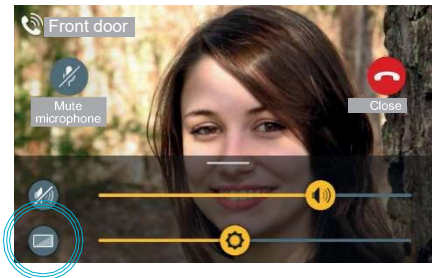


Bij toegang tot het bedieningspaneel is een extra knop "Videobediening" beschikbaar.

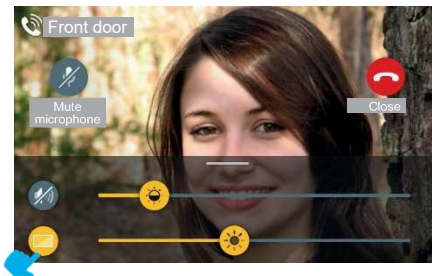


Druk op de knop "Videobediening" om de helderheids- en contrastregeling van de videostream in te schakelen.

3.1.5 Extra bedieningselementen en favorieten

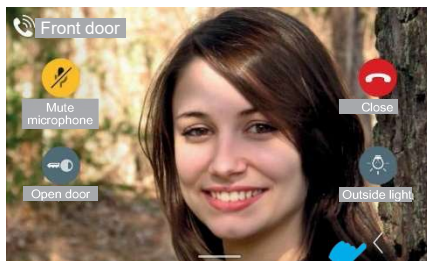


Gebruik de knop "Uitvouwen" om de extra bedieningselementen en het favorietenpaneel weer te geven.

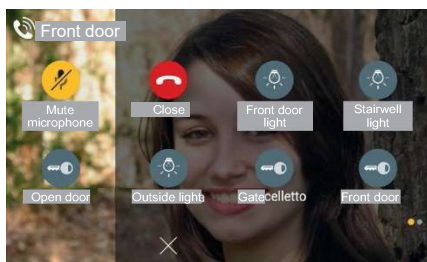


Het favorietenpaneel verschijnt met een schuifeffect van rechts, waardoor het gebied wordt gekleurd; Het toont de favoriete elementen, volgens een matrix met 2 of 3 kolommen met 2 elementen, waarbij de eerste al wordt ingenomen door de bedieningselementen die beschikbaar zijn in de standaard weergavemodus. In aanwezigheid van verschillende elementen activeert het systeem een weergavemodus die vergelijkbaar is met het startscherm.

In dit geval is het totale aantal bedieningselementen, inclusief die in de standaardweergavemodus, 6.


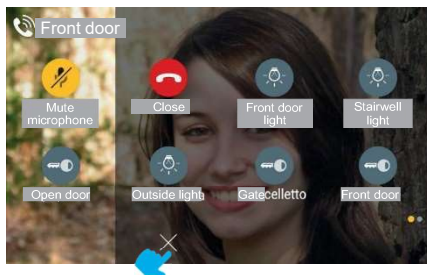


Om het favorietenpaneel te sluiten, is de knop "ANNULEREN" altijd beschikbaar.

3.1.6 Zoom-functie

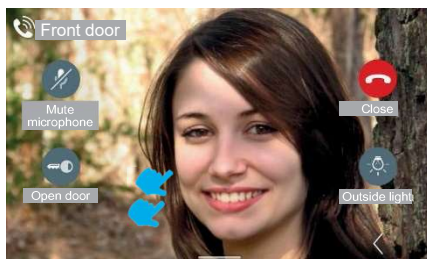


Door het scherm opnieuw aan te raken (in een gebied waar geen bedieningselementen zijn), keert het scherm terug naar de modus zonder bediening. Door het scherm twee keer aan te raken, verschijnt het scherm voor het selecteren van het zoomgebied.

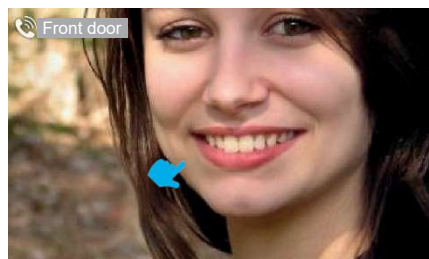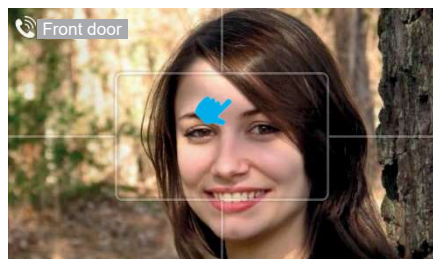

Tijdens een gesprek is het mogelijk om de "Zoom" functie te gebruiken.


De interface toont een grafische track over de videostream verdeeld in vijf gebieden, zodat de gebruiker het gedeelte kan selecteren om op in te zoomen.

Klik op een van de vlakken om hierop in te zoomen. Na 4 seconden keert het display terug naar de vorige weergave.

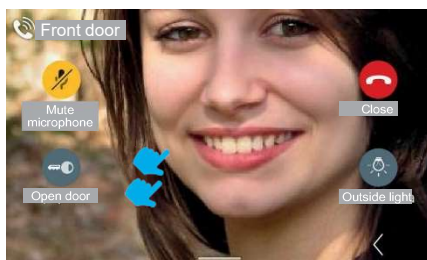


Raak het scherm twee keer aan om terug te keren naar het scherm met de functie "Zoom", raak één keer aan om de bedieningselementen uit te schakelen.

3.1.7 Deuropener

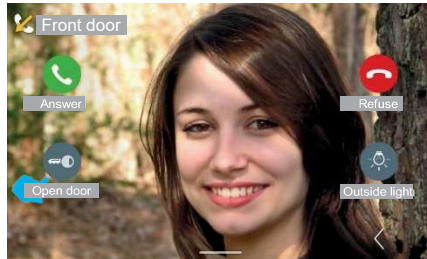


Voor een inkomende oproep vanaf het ingangspaneel is het mogelijk om de deur te openen zonder noodzakelijkerwijs de oproep te beantwoorden, door op de knop "Deur openen" te drukken

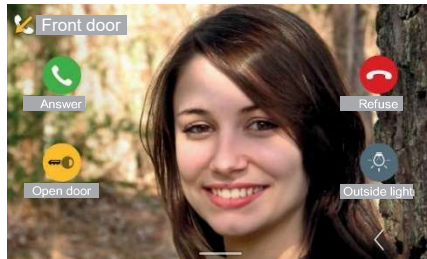


Het systeem maakt de openingsbediening mogelijk.


3.1.8 Een oproep weigeren

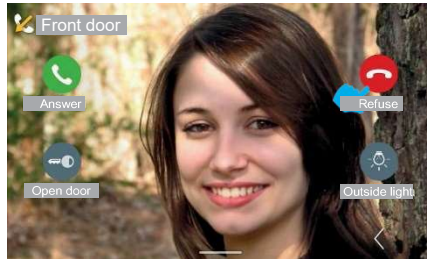

Als u besluit de oproep te weigeren, wordt het venster "Inkomende oproep" gesloten en keert het automatisch terug naar de startpagina (of een ander scherm dat actief was voorafgaand aan de inkomende oproep).

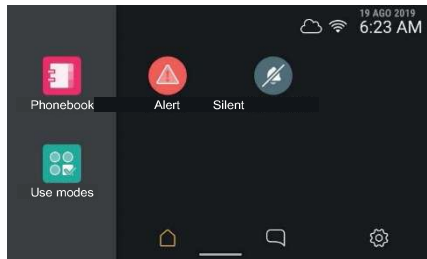


3.1.9 Een gesprek met alleen audio beantwoorden

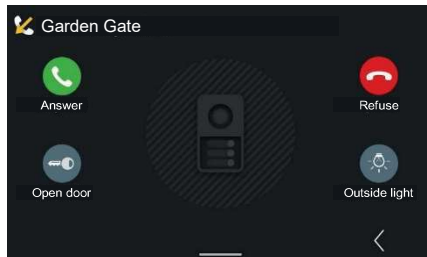


Voor een inkomende oproep met alleen audio vanaf een extern ingangspaneel zonder camera zijn de weergegeven bedieningselementen en bedieningen identiek aan die voor een audio-/videogesprek.


3.2 Een oproep van de receptie beantwoorden

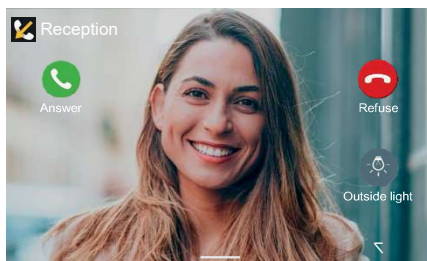

Inkomende oproepen van de receptie kunnen audio/video of alleen audio zijn. De bedieningselementen zijn vergelijkbaar met de aanroep van de bedieningselementen van het ingangspaneel, behalve de deuropener

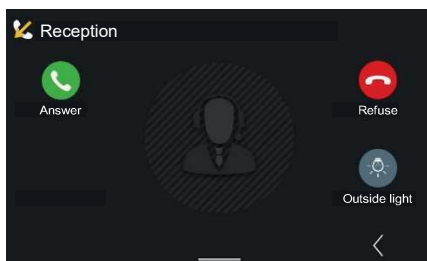


Voor audiogesprekken zijn de accessoireregelaars voor het aanpassen van de helderheid en het contrast van de videostream niet beschikbaar.

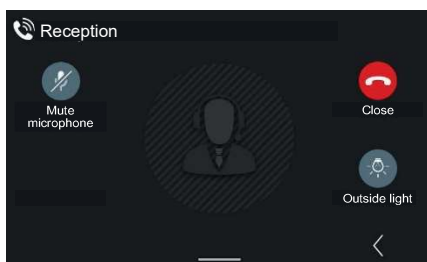


Bij het aannemen van de oproep zijn de beschikbare bedieningselementen: "Mute", "Close" en mogelijk de eerste favoriete actuator (in dit geval: "Buitenverlichting").

3.3 Video voicemail

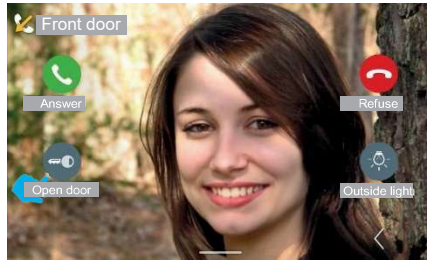


Als de video-voicemailfunctie in het binnenstation is ingeschakeld, kan de aankomst van een oproep vanaf het ingangspaneel, na een instelbare vertraging, overschakelen naar het opnemen van een antwoordapparaatbericht. Na het ingestelde interval stopt de video-intercom met het streamen van de video en keert terug naar stand-by. Ondertussen speelt het ingangspaneel het opgenomen voicemailbericht af en begint de opname.

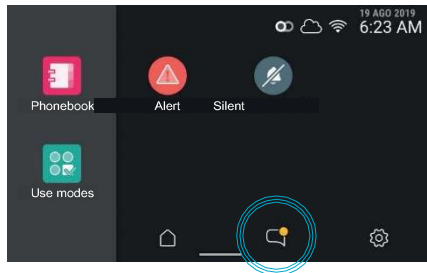


Als u de video-intercom inschakelt, wordt een ongelezen element weergegeven in "Oproepen en berichten" en de bijbehorende knop wordt gemarkeerd

3.4 Een oproep beantwoorden vanaf een binnenstation (appartement)

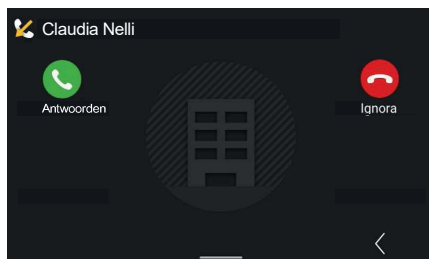


Voor een inkomende oproep vanuit een ander appartement zijn de oproepbedieningen en -bedieningen beschikbaar, maar niet de deuropener.

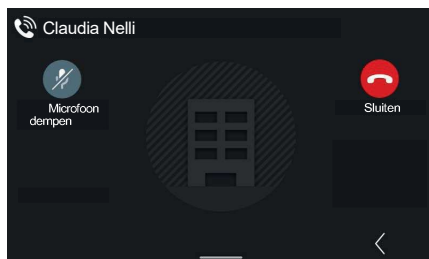


In de gespreksmodus wordt de knop "Beantwoorden" vervangen door de knop "Microfoon dempen", terwijl "Weigeren" wordt vervangen door "Sluiten".

3.5 Bellen vanaf een mobiel apparaat

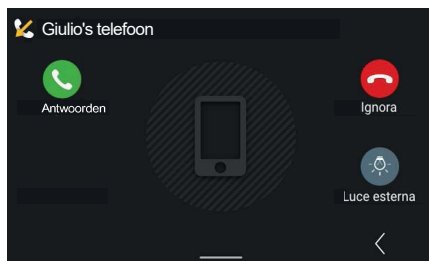

Voor een inkomende oproep vanaf een mobiel apparaat zijn de oproepbediening en -bediening beschikbaar, maar niet de deuropener.

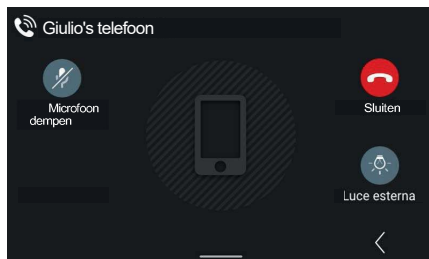


In de gespreksmodus wordt de knop "Beantwoorden" vervangen door de knop "Microfoon dempen", terwijl "Weigeren" wordt vervangen door "Sluiten".

3.6 Oproep vanaf de privé appartementsdeur




Bij het aanbellen aan de privé appartementsdeur speelt de video-intercom de bijbehorende beltoon af en wordt een pop-up op volledig scherm weergegeven. De pop-up wordt gedurende 30 seconden weergegeven. Het kan van tevoren worden beëindigd. Als u sluit, keert u terug naar de eerder weergegeven pagina.


3.7 Bellen

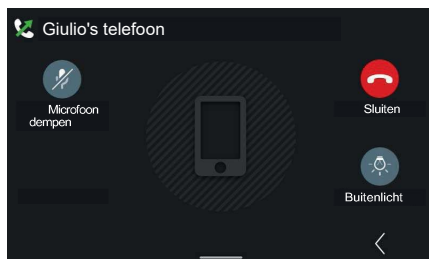


Als u vanuit de contactenlijst op het pictogram "mobiel apparaat" drukt dat is verbonden met het systeem, wordt een venster "Uitgaande oproep" geopend voor die contactpersoon, met de mogelijkheid om het gesprek te beëindigen.

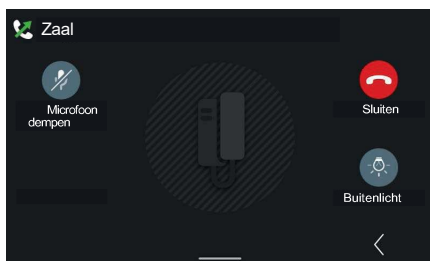

Vorb. van een uitgaand gesprek naar een binnenstation

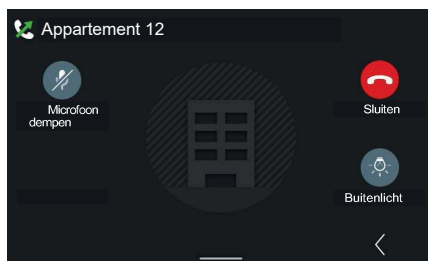

Vorb. van een uitgaand gesprek naar een appartement

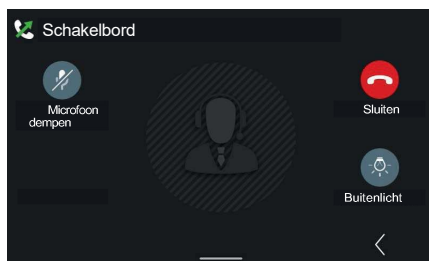


Voorbeeld van een uitgaand gesprek met de telefooncentrale.

De besturing "Oproepcentrale" is een algemene oproep die wordt verzonden naar alle telefooncentrales die in het systeem zijn aangesloten en verbindt de gebruiker met de eerste telefooncentrale die de oproep beantwoordt.


4. Startpagina en andere functies

4.1 Hoofdpagina

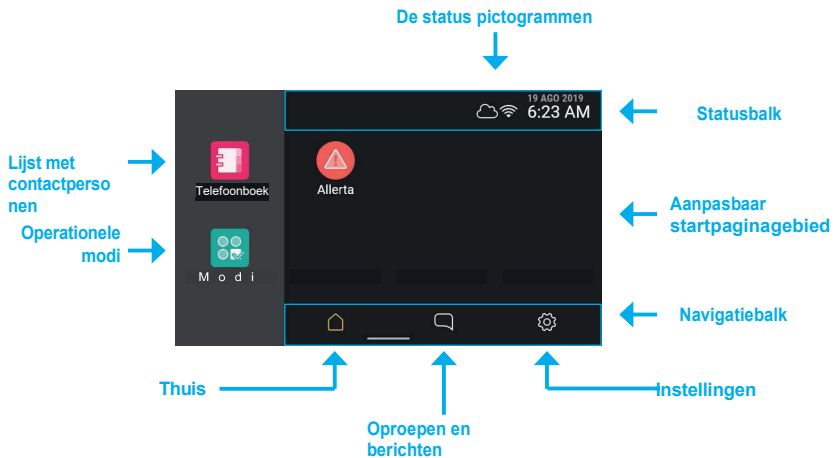


Als u het aanraakgebied op het apparaat aanraakt, wordt het display weergegeven met de **startpagina**; aan de linkerkant heeft het scherm twee functietoegangspunten, aan de rechterkant een aanpasbare ruimte met favoriete objecten, bovenaan de **statusbalk** en onderaan de **navigatiebalk**.

4.1.1 Typen pictogrammen in de lijst met contactpersonen

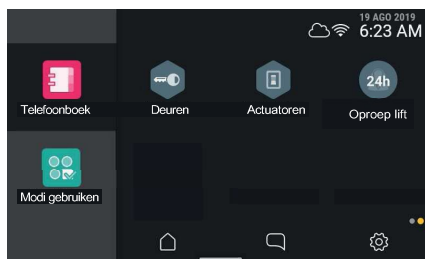





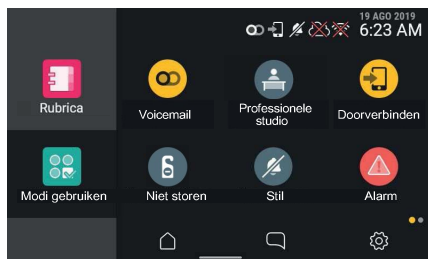














- Ronde elementen: dit zijn direct geactiveerde bedieningselementen.
- Zeshoekige elementen zijn aggregators van uniforme elementen (ten minste 3).

4.1.2 De statusbalk




De statusbalk toont ook de volgende statuses: verbinding met het wifi-netwerk, verbinding met de cloud, deur open, Beheer van waarschuwingen.


4.1.3 Staatspictogrammen en betekenissen

Status icoon	Betekenis
	Deur open
	Niet storen-modus AAN
	Professionele firma-modus AAN
	Niet belmodus AAN
	Videovoicemail AAN
	Voicemailgeheugen vol
	Waarschuwing wordt beheerd
	Waarschuwing beheerd
	Waarschuwing verzenden mislukt
	Oproep doorschakelen AAN
	Verbinding maken met de cloud
	Verbonden met de cloud
	Cloudverbinding verbroken
	Wi-Fi actief met niveau 3
	Wi-Fi actief met niveau 2
	Wi-Fi actief met niveau 1
	Wi-Fi actief met niveau 0
	Wi-Fi actief zonder IP-adres
	Geen Wi-Fi-verbinding


4.1.4 Besturingselementen

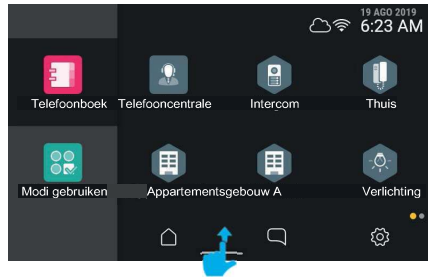


Veeg van onder naar boven om toegang te krijgen tot het menu voor het regelen van het beltoonvolume en de helderheid van het scherm.

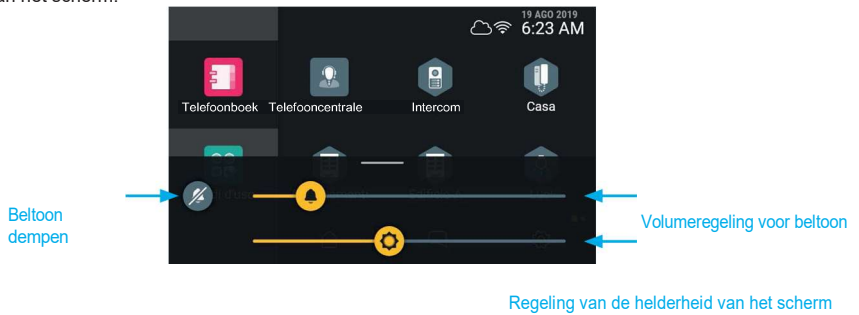

4.2 Oproepen en berichten

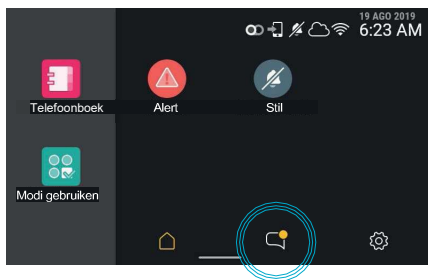


Als er gemiste oproepen of ongelezen berichten zijn, toont de bijbehorende knop op de startpagina de ongelezen elementen met een gele badge.

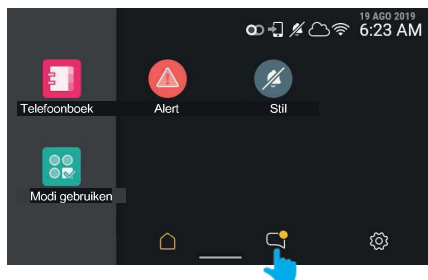

Druk op de knop "oproepen en berichten" om toegang te krijgen tot het specifieke gedeelte.



4.2.1 Gemaakte en ontvangen oproepen

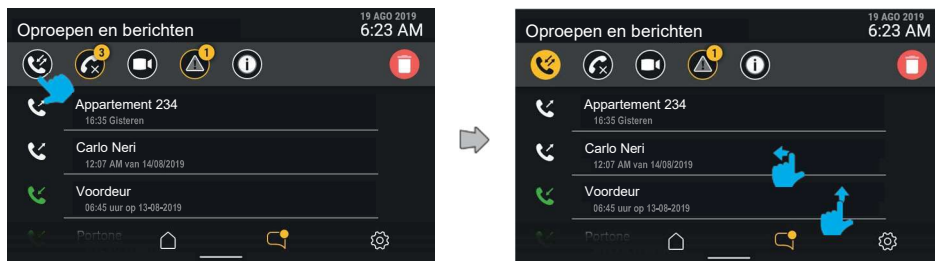

Door het filter "Gemaakte en ontvangen oproepen" te activeren, wordt een lijst met alleen gemaakte en ontvangen oproepen gemaakt.

Zoals alle lijsten in deze context, wordt deze lijst verticaal gescrold en kan elk item snel worden verwijderd door naar links te vegen.




Als u de hele lijst met oproepen wilt zien (van de meest recente tot de minst recente), scrolt u vanaf de onderkant.




Om een enkel gesprek te verwijderen, veegt u gewoon de hele rij naar links. Het gebied met oproepdetails toont een deel van het scherm in het rood om de verwijderfunctie aan te geven die aan de veegbeweging is gekoppeld.

De aanroep wordt effectief verwijderd door de rij 30% van de lengte te vegen; Als u eerder stopt met het indrukken van het gebied, keert het terug naar zijn positie en wordt de bediening geannuleerd.

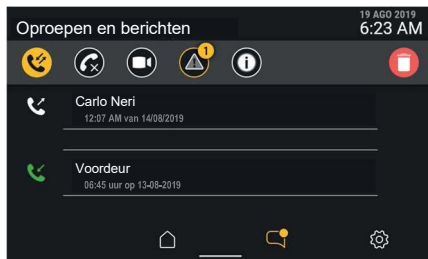


Wanneer volledig geveegd, verdwijnt de elementrij en wordt de lijst naar boven gecompriemd, waardoor er ruimte overblijft voor het volgende element in de lijst of de lijst verdwijnt volledig

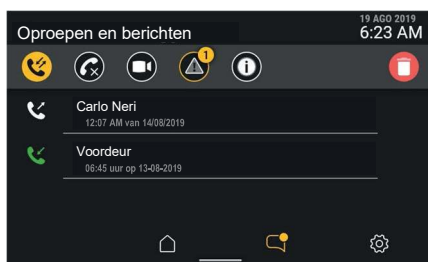

Het verwijderde gesprek staat niet meer in de lijst.

Omgekeerd tikt u het detailgebied van het gesprek aan of veegt u de hele rij naar rechts om te bellen.



Klik op de knop "verwijderen" in de bedieningsbalk om een pop-upvenster ter bevestiging te openen, voordat u doorgaat met het verwijderen van de hele oproepenlijst.

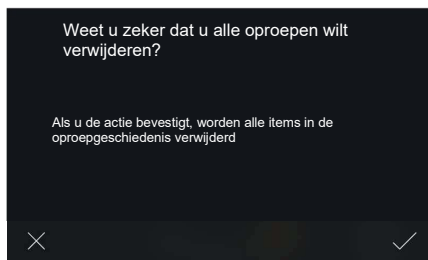

Selecteer "BEVESTIGEN" om de hele categorielijst te verwijderen.

Selecteer "ANNULEREN" om terug te keren naar het vorige scherm zonder elementen te verwijderen. Als u besluit de geschiedenis te verwijderen, is de lijst leeg.


4.2.2 Gemiste oproepen

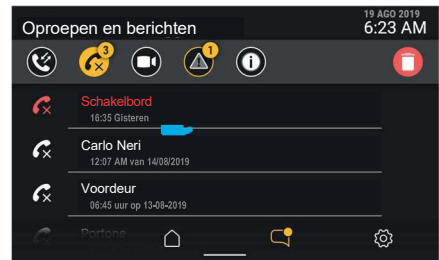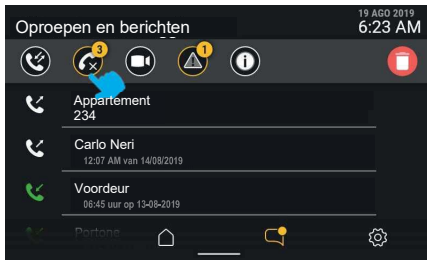

Schakel het filter "gemiste oproepen" in om de geschiedenis van gemiste oproepen weer te geven. Als ze nog niet zijn bekeken, worden ze in het rood weergegeven.


Gemiste oproepen worden automatisch rood gemarkeerd bij het verlaten van het scherm of het wijzigen van het actieve filter. Door op de knop "verwijderen" te drukken met een actief filter, werkt de bediening slechts één van de actieve categorie, in dit geval oproepen.

Tik op het detailgebied van het gesprek of veeg de hele rij naar rechts om het gesprek te starten.

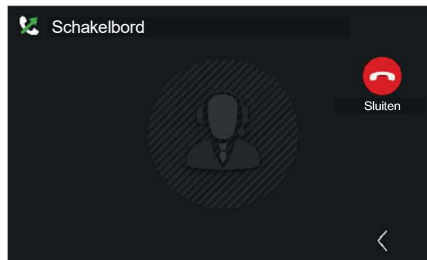

Met 2F-apparaten wordt na het selecteren van het contact automatisch gebeld.

4.2.3 Videoboodschappen

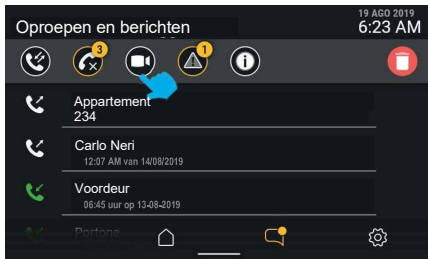


Druk op de knop "videoberichten" om de lijst met opgeslagen videoberichten te bekijken.

Ongelezen videoberichten worden gemarkeerd met het pictogram en de eerste rij van de tekst (van de afzender) in geel.

Tik op het gewenste bericht om het afspeelscherm te openen.



De videoboodschap wordt schermvullend afgespeeld, compleet met: afzender, datum en tijd van ontvangst. Stop de video doordat op de knop "Stop" te drukken

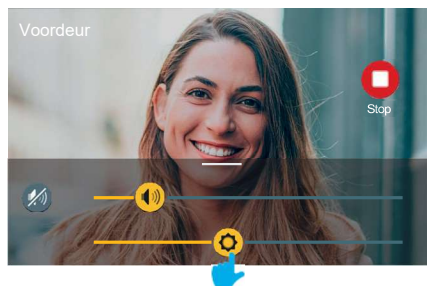

Veeg omhoog om het bedieningsmenu (volume en helderheid) weer te geven.




Na het bekijken wordt de videoboodschap in het wit weergegeven om aan te geven dat deze is gezien.




Als de afzender van het bericht in uw lijst met contactpersonen staat, belt u die persoon rechtstreeks door van links naar rechts te vegen op de berichtregel.

De oproep wordt gedaan door de rij 30% van de lengte te vegen; Als u eerder stopt met het indrukken van het gebied, keert het terug naar zijn positie en wordt de bediening geannuleerd.

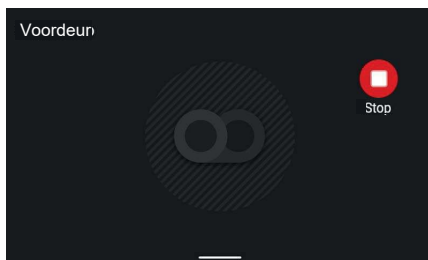


Voor berichten met alleen audio wordt een speciaal scherm weergegeven, maar zonder de video, waarop alleen de afzender wordt weergegeven; De video kan worden gestopt door op de knop "Stop" te drukken

4.2.4 Waarschuwingsberichten

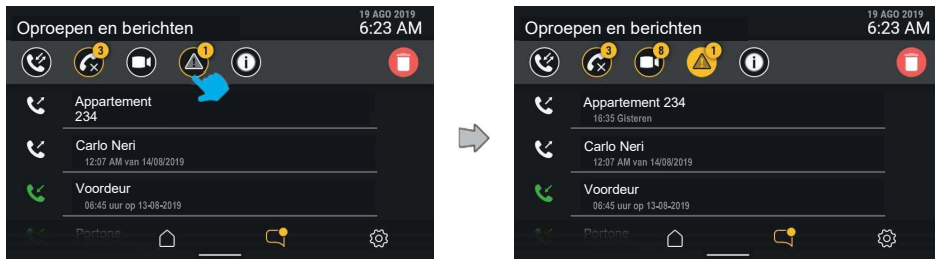

Het filter "waarschuwingsberichten" toont een lijst met alle verzonden waarschuwingsberichten.


4.2.5 System gebeurtenissen

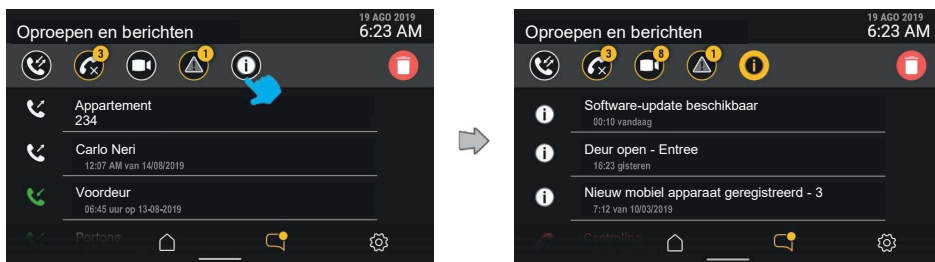


Met behulp van de filterknop "systeemgebeurtenissen" is het mogelijk om alle meldingselementen met betrekking tot de status en werking van het video-intercomsysteem te bekijken, zoals de beschikbaarheid van software-updates of andere systeemgebeurtenissen.

De meldingen hebben geen details en worden automatisch rood gemarkeerd bij het verlaten van het scherm of het wijzigen van het actieve filter.

4.2 6 De oproep- en berichtengeschiedenis verwijderen

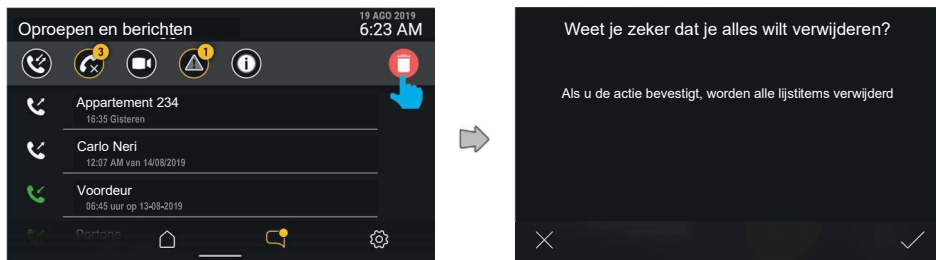


Door op de knop "Verwijderen" te drukken, kan de gebruiker alle objecten verwijderen. Het systeem geeft een pop-upvenster weer waarin om bevestiging wordt gevraagd voordat de hele geschiedenis van berichten/oproepen/videob berichten definitief wordt verwijderd.

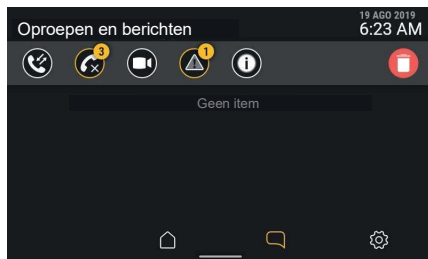


Nadat alle elementen zijn verwijderd, wordt het scherm "Oproepen en berichten" opnieuw weergegeven. Nu is de lijst leeg.

4.2.7 Waarschuwing "Geheugen vol"

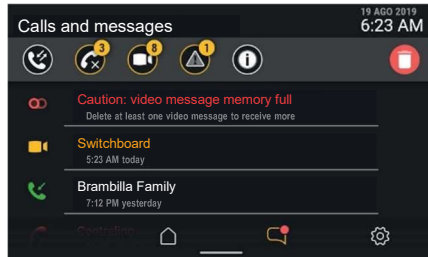


Als u het gedeelte "Oproepen en berichten" opent, kunt u de aard van de waarschuwing identificeren: in dit geval verwijst het naar de volle status van het geheugen, te herkennen aan het pictogram "antwoordapparaat" dat in rood wordt weergegeven in de statusbalk.

De eerste positie geeft een niet-verwijderbaar bericht dat aangeeft dat het geheugen vol is.

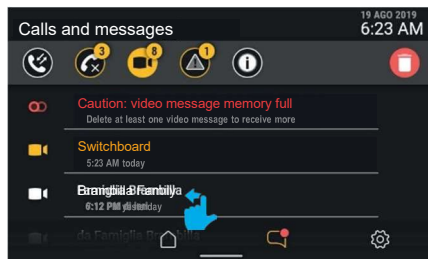

Het bericht blijft bestaan, zelfs bij het activeren van het filter "videoberichten".

Om het geheugen vrij te maken en nieuwe videoberichten op te nemen, moeten sommige berichten in het geheugen verwijderd.

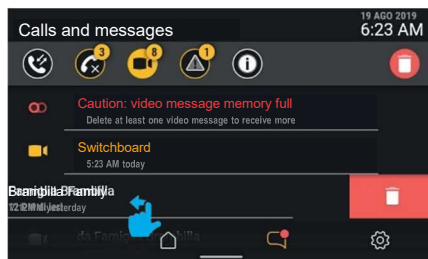


Als u slechts één videobericht wilt verwijderen, veegt u de hele rij naar links (zoals hierboven beschreven bij 'Oproepen').



Het verwijderde videob bericht staat niet meer in de lijst.

Zodra het geheugen is vrijgemaakt, verdwijnt ook de waarschuwing dat het geheugen vol is.

Door op de knop "verwijderen" te klikken, verschijnt er een pop-upvenster waarin om bevestiging wordt gevraagd voordat alle berichten in het geheugen worden gewist.

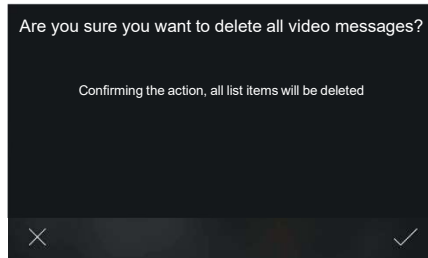


Selecteer "BEVESTIGEN" om alle aanwezige videob berichten te verwijderen.

Selecteer "ANNULEREN" om terug te keren naar het vorige scherm zonder elementen te verwijderen.

4.3 Operationele modi


Druk op de knop "**Bedrijfsmodi**" om toegang te krijgen tot een lijst met functies die zijn gekoppeld aan de bediening van het video-intercomapparaat.

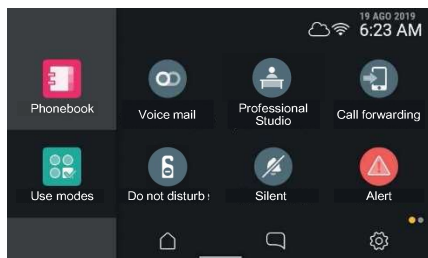


De bedrijfsmodi vertegenwoordigen bedieningsopties voor video-intercomapparaten die kunnen worden in- of uitgeschakeld; Als ze zijn uitgeschakeld, worden ze grijs weergegeven.

Om een van de bedrijfsmodi in te schakelen, drukt u op de bijbehorende knop.

Vanuit dit gebied is het ook mogelijk om toegang te krijgen tot de functies "Schermreiniging" en "Waarschuwing" (indien beschikbaar).

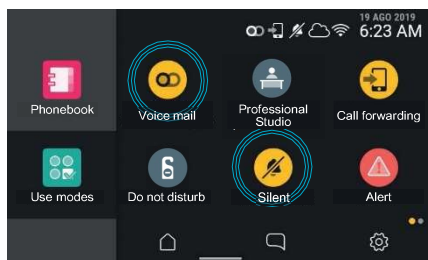


Wanneer een bedrijfsmodus is ingeschakeld, wordt deze gemarkeerd door de bijbehorende knop, die met een animatie de gewijzigde objectstatus en de bevestigde/mislukte activering markeert; Tegelijkertijd kan op de statusbalk (afhankelijk van de bedrijfsmodus) een waarschuwingssignaal/statuspictogram worden geactiveerd, dat in alle functienavigatiecontexten zichtbaar is.

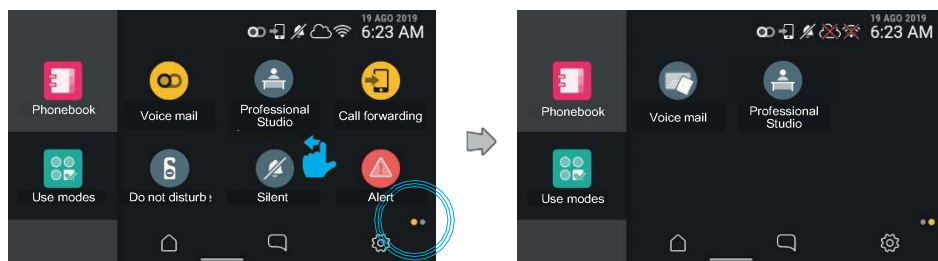

Scroll naar links om naar de volgende pagina te gaan.

4.4 Lijst met contactpersonen

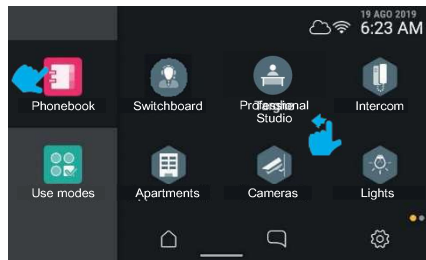


Druk op de knop "Telefoonboek" om de lijst met alle elementen die in het systeem aanwezig zijn op de interface weer te geven:

- Schakelborden
- Entree panelen
- thuis
- Camera
- entrees
- Lichten
- Bedieningen

Druk op de knop met betrekking tot een element om de bijbehorende functies in te schakelen.

- De ronde elementen zijn direct geactiveerde bedieningselementen.
- De zeshoekige elementen zijn aggregatoren van uniforme elementen (ten minste 3).

Met behulp van een specifiek item in de instellingen (Uiterlijk - > telefoonboek) kan de gebruiker kiezen of hij de contactenlijst wil bekijken met aggregators of met alle elementen op hetzelfde niveau (bij voorkeur voor contactlijsten met weinig items, zoals een-/tweepersoonsgezinnen, maar het kan ook worden gebruikt in blokken met veel appartementen.).

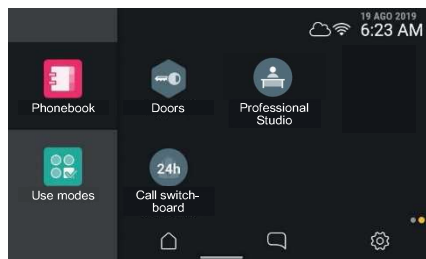


Als er meer dan zes elementen worden weergegeven, maakt het systeem meer pagina's aan; Toegang tot de verschillende pagina's door zijwaarts te vegen, de navigatiepositie wordt weergegeven door een specifieke indicator in de rechterbenedenhoek.

Druk op de knop met betrekking tot een element om de bijbehorende functies in te schakelen.


4.4.1 Intercom

Druk op de aggregatorknop "Intercom" om alle mobiele apparaten te bekijken die aan de video-intercom zijn gekoppeld.

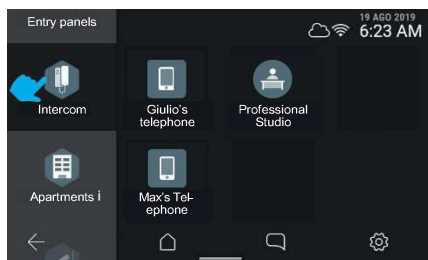

4.4.2 Ingangspanelen


Druk op de aggregatorknop "Ingangspanelen" om alle toegangspanelen te bekijken die kunnen worden bereikt.

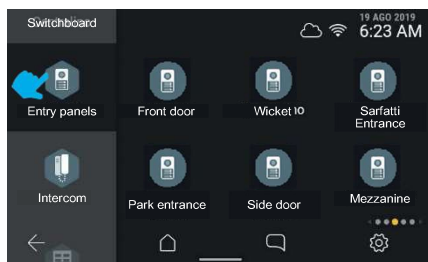

Selecteer een ingangspaneel en de zelfstart wordt gestart.


4.4.3 Appartementen (binnenstations)

Druk op de aggregatorknop "Appartementen" om de lijst met alle appartementen te bekijken die kunnen worden opgeroepen.

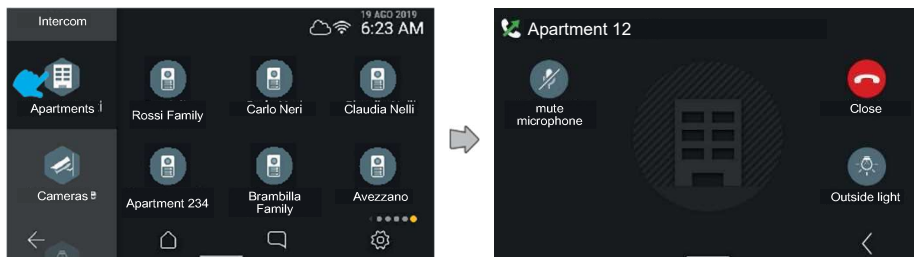

Druk op een appartementsknop om het gesprek te starten.

4.4.4 Camera's

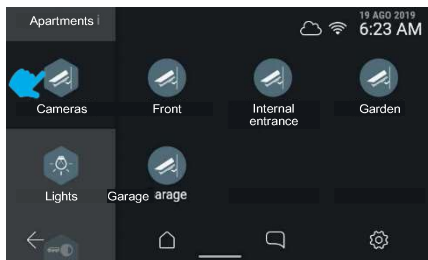


Druk op de knop "Cameracyclus" om alle camera's te bekijken die zijn aangesloten op het video-intercomsysteem.




De video-intercom toont dan de volgende camera, in de volgorde die in het systeem is vastgelegd.

Veeg omhoog om toegang te krijgen tot de instellingen. De accessoirebediening en favorieten worden aan de rechterkant weergegeven en verdwijnen automatisch na 5 seconden.

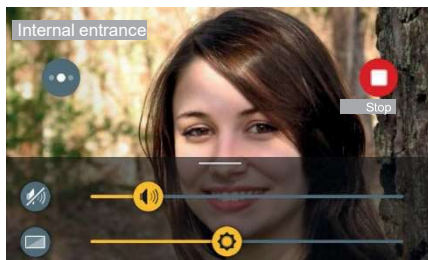


De instellingen worden beschikbaar gesteld in een paneel dat vanaf de onderkant naar boven scrollt. Voor een oproep naar de camera zijn de instellingen voor de helderheid en het volume van de weergave beschikbaar. Verplaats de cursors om de instellingen aan te passen.

Druk op de knop Audio dempen om de audiostream uit te schakelen terwijl u het ingestelde volume handhaaft. Door op een vrij gedeelte van de video te klikken, verdwijnt het paneel naar beneden.

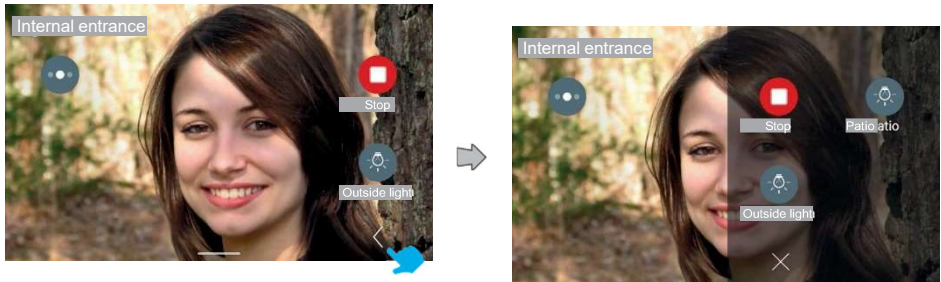


Druk op de knop "Uitvouwen" om toegang te krijgen tot het volledige configuratiescherm voor accessoires en favorieten.

Het bedieningspaneel van het accessoire verschijnt met een schuifeffect van rechts, waardoor het gebied wordt gekleurd; Het toont de accessoire bedieningselementen en de favoriete elementen, volgens een matrix met 2 of 3 kolommen met 2 elementen, waarbij de eerste al bezet is door de bedieningselementen die beschikbaar zijn in de standaard weergavemodus. In dit geval is het totale aantal bedieningselementen, inclusief de bedieningselementen die al in de standaardweergavemodus staan, 3.

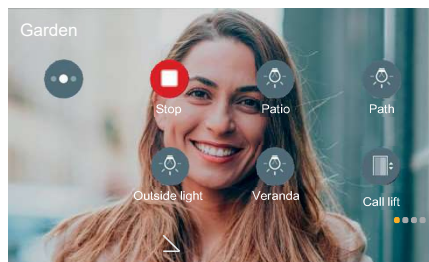


In dit andere geval is het totale aantal bedieningselementen, inclusief de bedieningselementen die al in de standaardweergavemodus staan, meer dan 6; De elementen zijn daarom gerangschikt op drie kolommen en op meer dan één pagina.

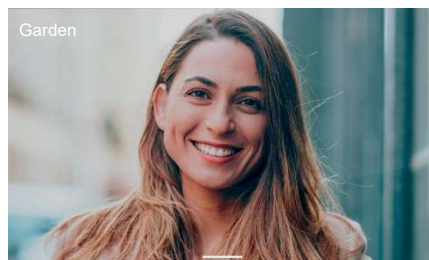


Na 5 seconden zonder interactie verdwijnen de bedieningselementen; Raak een willekeurig gebied op het scherm aan om ze weer zichtbaar te maken.



4.4.5 Verlichting, ingangen en actuatoren

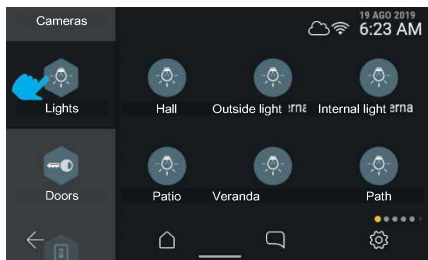

Druk op de aggregatorknop "Lichten" om alle actuatoren van het type "licht" in het video-intercomsysteem te bekijken.

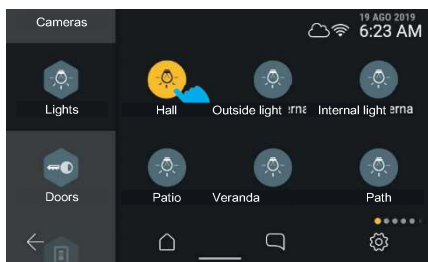


Druk op de knop "Hall" om de bediening in het systeem in te schakelen.

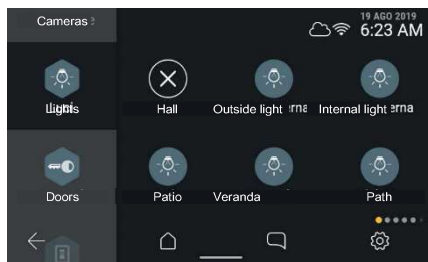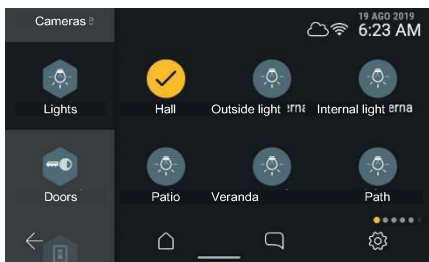


Het element geeft aan dat de activering een tijdelijke status heeft.

Als alternatief geeft het aan dat de bewerking is mislukt, met een tijdelijke status; Na een time-out van 3" keert het scherm terug naar de vorige status

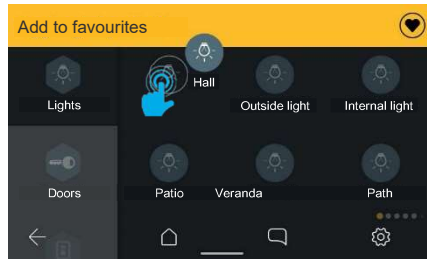


Door lang op het element te drukken, wordt de actie balk geactiveerd en toegevoegd aan de favorieten.

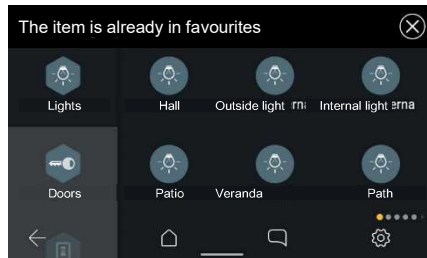

Als het element al in de favorieten staat, verschijnt de volgende melding: "Het item staat al in favorieten".


4.5 Aanpasbaar startpaginagebied (Favorieten)

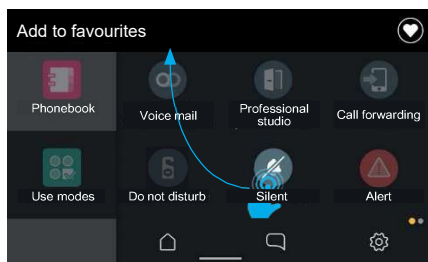



Elk element dat op de interface wordt weergegeven (bedieningselementen en bedieningen (ronde pictogrammen)) kan als favoriet worden geselecteerd; dit
Op deze manier worden ze toegevoegd als een link naar zowel de startpagina als het paneel met oproepfavorieten (alleen als ze een activering vertegenwoordigen).

Om elementen aan de favorieten toe te voegen, selecteert u het gewenste element door lang te drukken. Het scherm gaat naar de beweringsmodus; Bovenaan verschijnt een actiegebied met de woorden "Toevoegen aan favorieten".

Het geselecteerde element kan worden verslept.

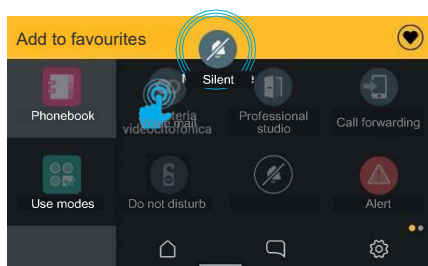


Wanneer het element naar het actiegebied wordt geslept, wordt het geel, om aan te geven dat het kan worden losgelaten om te bevestigen dat het is toegevoegd aan de favorieten

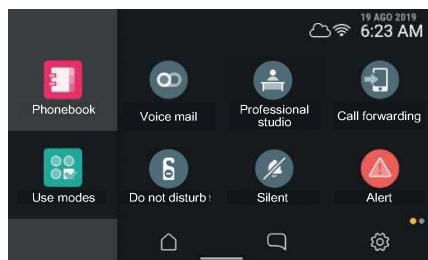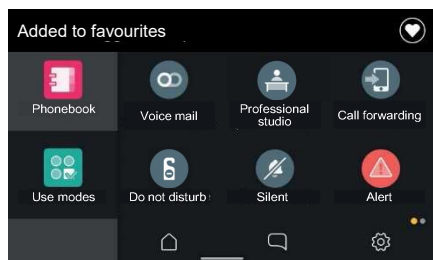


Wanneer het element wordt vrijgegeven, wordt de link toegevoegd aan de startpagina, zoals aangegeven in de actiebal.

Het scherm keert dan terug naar de normale status, terwijl de melding na 3 seconden verdwijnt.


Het scherm keert terug naar de normale modus en het is mogelijk om andere favorieten toe te voegen.

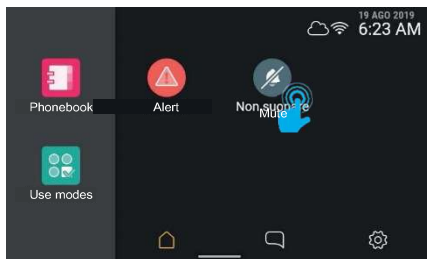


Op de startpagina ziet u het element dat zojuist is toegevoegd aan de favorieten op de eerste beschikbare positie. Houd het element ingedrukt om de positie te wijzigen.

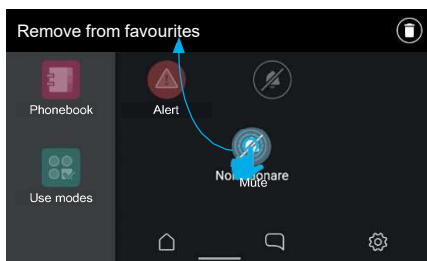

Het scherm keert terug naar de bewerkingsmodus, het actiegebied laat zien dat het mogelijk is om het object uit de favorieten te verwijderen. Door het object naar het favorietengebied te verplaatsen, is het daarentegen mogelijk om van positie te veranderen; Het wordt automatisch gekoppeld aan het dichtstbijzijnde bezette veld van de zes beschikbare velden in het raster.

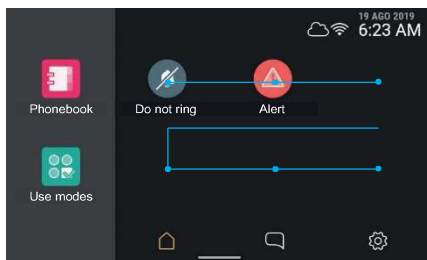


Wanneer het element wordt losgelaten, wordt het opgeslagen in de nieuwe positie, terwijl de andere elementen die aanwezig zijn in de positie die nu bezet is en de andere in leesvolgorde een positie terugvallen. Elk element in het favorietengebied kan worden verwijderd.

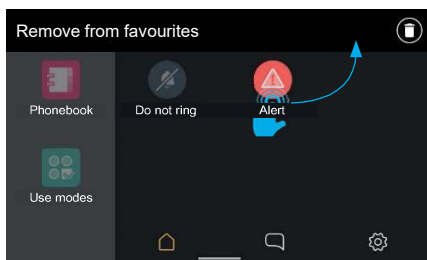


Selecteer het gewenste element door lang te drukken.

Het scherm gaat naar de bewerkingsmodus; Bovenaan verschijnt een actiegebied met de woorden "Verwijderen uit favorieten".

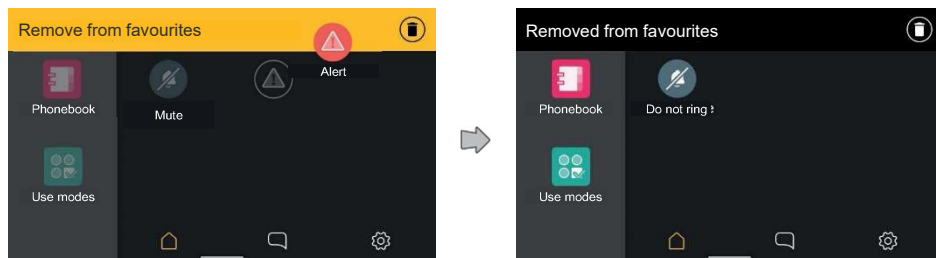

Wanneer het element naar het actiegebied wordt gesleept, wordt het geel, om aan te geven dat het kan worden losgelaten om te bevestigen dat het is verwijderd.


Na het vrijgeven van het element wordt de actie bevestigd door een melding in het actiegebied.

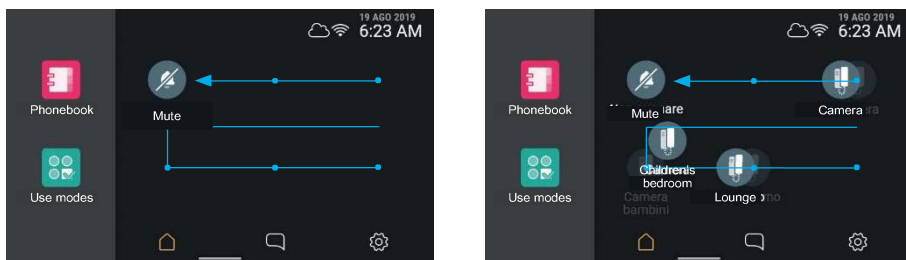

De melding verdwijnt na 3 seconden en het scherm keert terug naar de normale modus.

Het verwijderen van een element maakt een positie vrij; Als dit niet de laatste is in het automatische bestelsysteem, zijn de elementen gereorganiseerd en wordt de vrije positie ingevuld.

De enige elementen die niet aan de favorieten kunnen worden toegevoegd, zijn de zeshoekige aggregators:

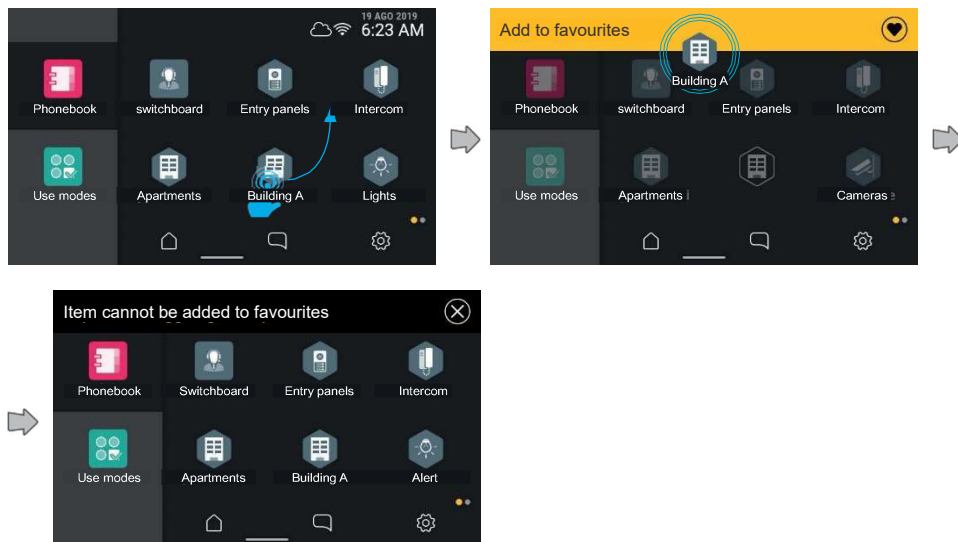


Als u een van deze elementen aan de favorieten probeert toe te voegen, verschijnen de woorden "Artikel kan niet aan favorieten worden toegevoegd" in de werkbalk.


Het scherm keert dan terug naar de vorige weergave, zonder elementen aan de favorieten te hebben toegevoegd

Herschikken van de favorieten


Als het herschikken van de favorieten bestaat uit een aantal elementen die op meer dan één pagina zijn gerangschikt, kunnen de elementen verplaatst tussen de verschillende pagina's door ze naar de rechter- en linkerrand van het scherm te verplaatsen. Wanneer het gesleepte element de zijbanden van het scherm bereikt, verandert het systeem de pagina. Wanneer het gevoelige gebied is geactiveerd, is er lichte schaduw te zien.

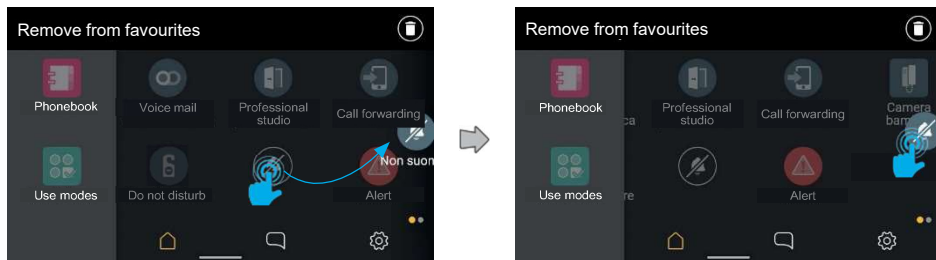

De achtergrondelementen scrollen en veranderen de pagina.
Op de nieuwe pagina kan het element op de gewenste positie worden geplaatst.

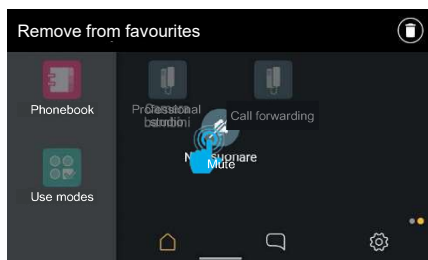


De elementen zullen bewegen om de positie te vullen die nu leeg is, in dit geval ook van pagina veranderen.

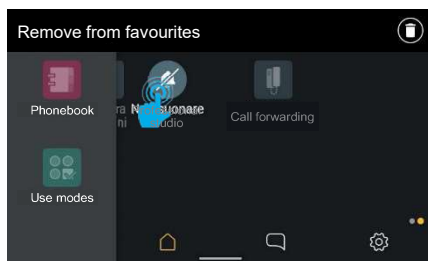


Wanneer de wijziging wordt vrijgegeven, wordt deze in het geheugen opgeslagen.


4.6 Het scherm schoonmaken

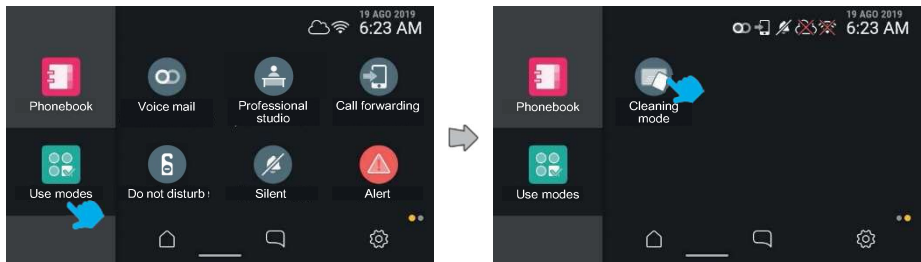

Selecteer het pictogram "Modi gebruiken" om toegang te krijgen tot de functie "**Reinigingsmodus**". Raak de knop aan om de modus te activeren.

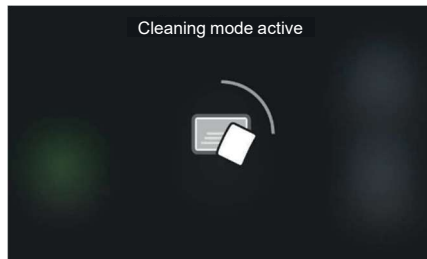


In deze modus is de aanraakfunctie van het scherm tijdelijk uitgeschakeld voor reiniging; Het scherm toont de resterende tijd om het scherm te reinigen.

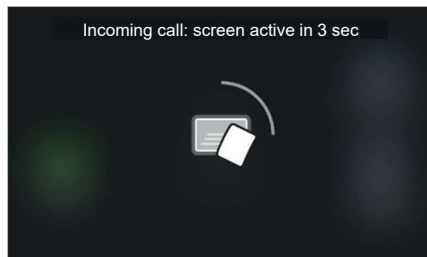

Als er een prioriteitsgebeurtenis, zoals een oproep, plaatsvindt terwijl de reinigingsmodus actief is, toont het systeem een algemene waarschuwing dat de aanraakfunctie opnieuw wordt geactiveerd, met een aftelling (3 sec); De reinigingsmodus wordt uitgeschakeld en het apparaat keert terug naar het oproepscherm.


4.7 Waarschuwingsfunctie

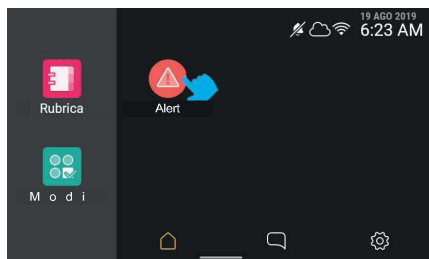


Druk op de waarschuwingsknop om het apparaat een waarschuwingsbericht naar de telefooncentrale te laten sturen, die het bericht zal beheren als prioriteit



Het systeem toont een animatie op volledig scherm, die de resterende tijd laat zien voor het annuleren van de verzending. Na vijf seconden wachten wordt het bericht naar de receptie gestuurd. Het verzenden van een waarschuwing kan verschillende uitkomsten hebben: "Wordt afgehandeld" (d.w.z. naar de telefooncentrale gestuurd), "Afgehandeld" en "Mislukt".

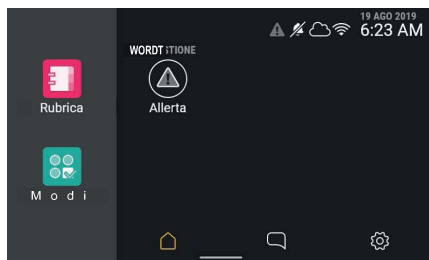


Na het verzenden van de waarschuwing keert het systeem terug naar het startscherm, waar de waarschuwingsknop zich in de speciale status "In beheer" bevindt. In deze status kan de knop niet worden gebruikt totdat de waarschuwing is beheerd. Het waarschuwingspictogram in grijs op de statusbalk herinnert aan de voorwaarde, zelfs als u dit scherm verlaat.

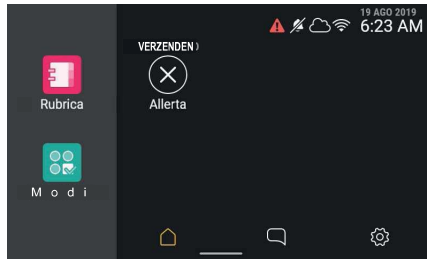

Als het verzenden van de waarschuwing is mislukt of als er verzendproblemen zijn, verandert het tekstlabel in "Verzenden mislukt" en geeft de knop een foutsignaal weer.


Het waarschuwingspictogram in de statusbalk is rood.

Na 3 seconden keert de knop terug naar de normale status en is het mogelijk om een nieuwe waarschuwing te verzenden.

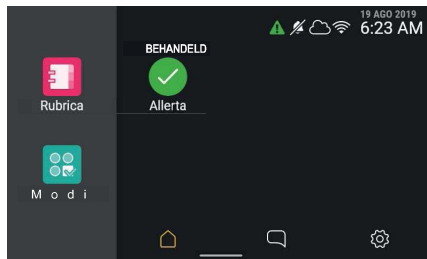


Als het waarschuwingsbericht met succes is verzonden en de waarschuwing correct wordt beheerd door de telefooncentrale, wordt dit gemeld door het tekstlabel, dat verandert in "Afgehandeld", en de knop zal dienovereenkomstig veranderen. Het waarschuwingspictogram in de statusbalk is groen.

Na 3 seconden keert de knop terug naar de normale status en is het mogelijk om een nieuwe waarschuwing te verzenden.

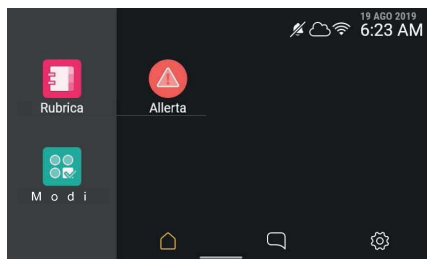


Het resultaat van het verzenden van de waarschuwing kan op elke pagina worden gecontroleerd via het statuspictogram.

De knop keert dan terug naar de normale status en het is mogelijk om een nieuwe waarschuwing te verzenden.

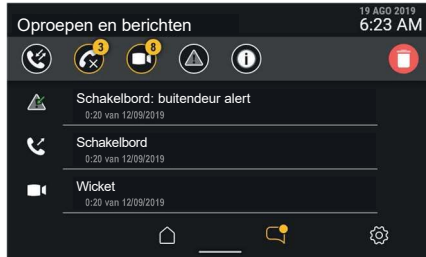


In de weergegeven lijst wordt het waarschuwingsbericht niet langer in het rood weergegeven, omdat het is gemarkeerd als al gelezen.

5. Instellingen

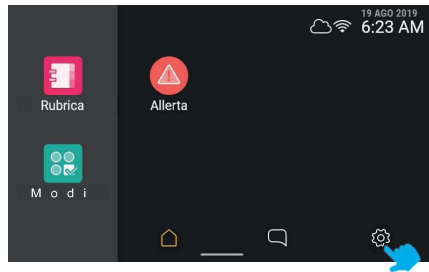



De apparaattoptes kunnen worden geconfigureerd in de specifieke sectie, toegankelijk vanaf de startpagina wanneer er geen oproepgebeurtenissen actief zijn

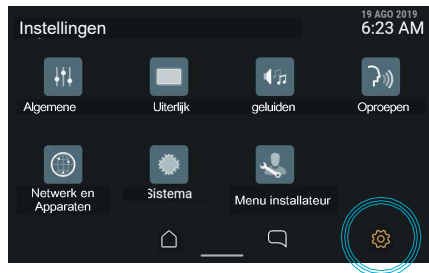

Klik op het pictogram "**Instellingen**" in de navigatiebalk om het gedeelte met opties te openen; Het scherm toont de verschillende categorieën:

- **Algemeen**
- **Uiterlijk**
- **Geluiden**
- **Roepen**
- **Netwerk en apparaten**
- **Systeem**
- **Menu installateur**


5.1 Algemeen

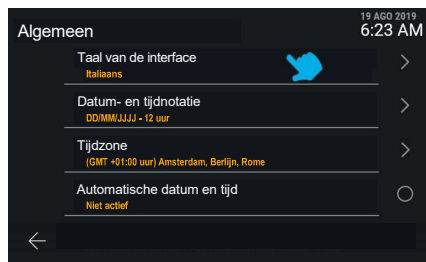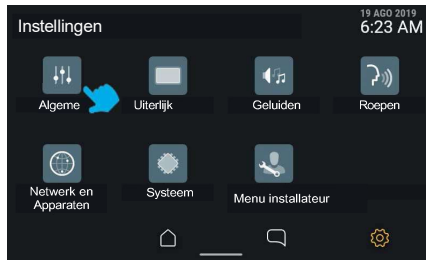

Druk op de knop "Algemeen" om de lijst met beschikbare opties op te roepen: voor elk element identificeert de eerste rij de optie, de tweede rij toont een samenvatting van de huidige instelling.

Als de enkele optie gedetailleerde configuratie-elementen heeft, klikt u op het hele gebied van de overeenkomstige rij om toegang te krijgen tot het gerelateerde menu.

Als de optie alleen een aan/uit-configuratie heeft, klikt u op de rij om de status van de ene naar de andere te schakelen.

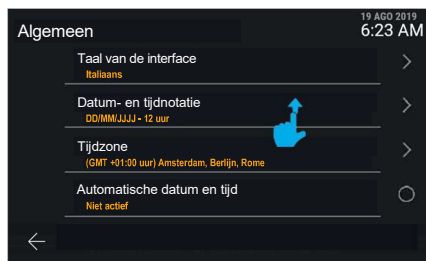

De lijst kan verticaal scrollen om alle opties weer te geven.

5.1.1Taal




Klik op de rij "Taal" om de lijst met talen te bekijken die beschikbaar zijn voor de apparaatinterface; De actieve taal is geel gemarkeerd. De gebruiker kan de instelling bewerken door op de knop voor de gewenste taal te klikken.



De lijst schuift verticaal door de lijst met beschikbare talen.


Druk op "Bevestigen" in de rechterbenedenhoek om de wijzigingen op te slaan en terug te keren naar het scherm "Algemeen", weergegeven in de nieuwe geselecteerde taal.

5.1.2 Datum- en tijdnnotatie

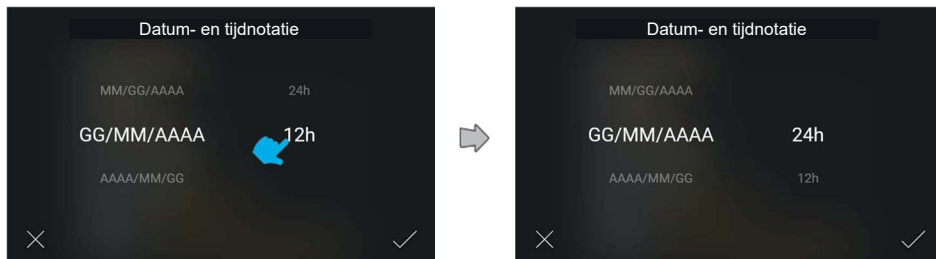


Klik op de rij "Datum- en tijdnnotatie" om de mogelijke weergaveformaten in volgorde te bekijken; Blader door de opties en selecteer direct degene die nodig is.

5.1.3Tijdzone

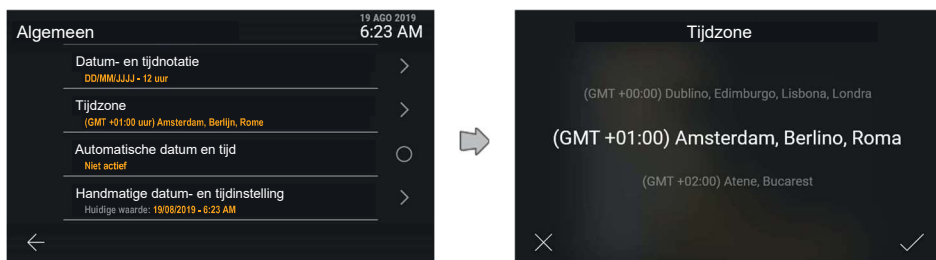

Klik op de rij "Tijdzone" om een scherm te bekijken met de waarden in volgorde.

5.1.4 Handmatige datum- en tijdstellingen

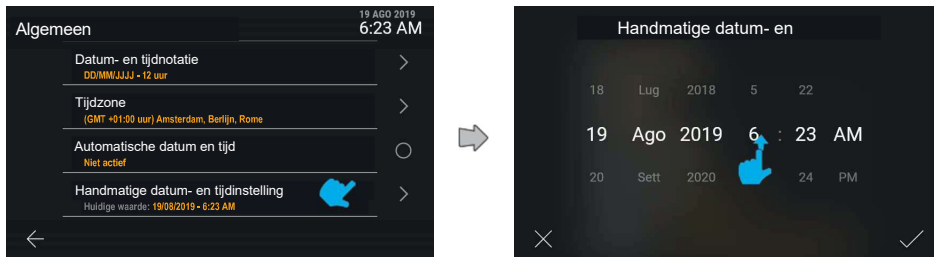


Klik op de rij "Handmatige datum- en tijdstellingen" om een scherm weer te geven met de waarden in volgorde.





De nieuwe waarde wordt vervolgens bevestigd en toegepast.

5.1.5 Automatische datum- en tijdstellingen

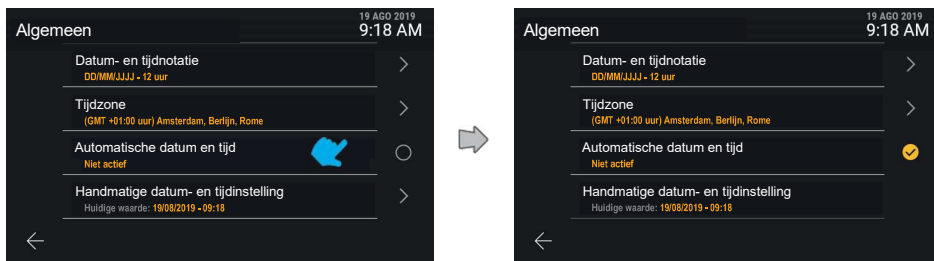

Klik op de "Automatische datum- en tijdstellingen" om de status van deze functie te wijzigen van actief naar inactief en vice versa. Als de automatische instelling is ingeschakeld, zijn de handmatige instellingen niet beschikbaar.


5.2 Uiterlijk

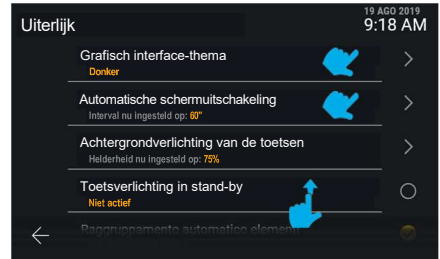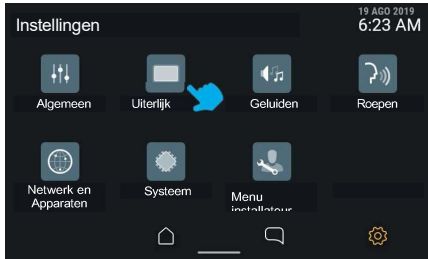


Druk op de knop "Uiterlijk" om de lijst met beschikbare instellingen te bekijken, d.w.z.:

- Grafisch thema van de interface
- Helderheid van het scherm
- Automatische slaapstand van het scherm
- Knop achtergrondverlichting
- Melding LED-achtergrondverlichting
- Achtergrondverlichting van de knop in stand-by
- Automatische groepering van elementen

Onder elk item vindt u informatie over de actieve instellingen.

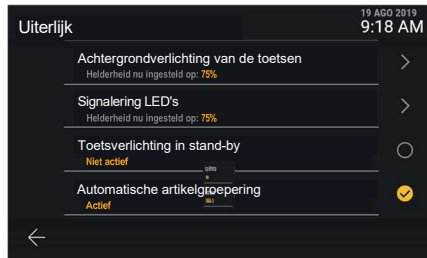


Scroll naar beneden om toegang te krijgen tot de elementen in de lijst die niet zichtbaar zijn.

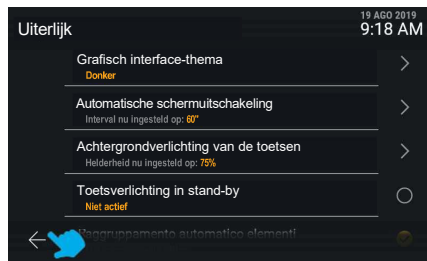

Selecteer annuleren om terug te keren naar het vorige scherm.


5.2.1 Grafisch thema van de interface

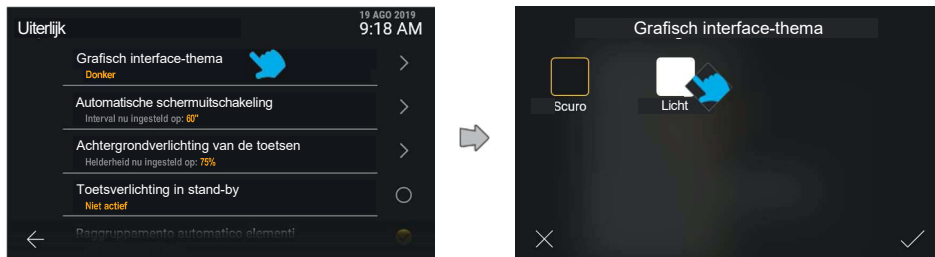

Wanneer u op het "Interface grafisch thema" klikt, biedt het scherm een keuze uit verschillende beschikbare grafische thema's: donker of bleek. De actieve is omkaderd in geel.




Wijzig het thema door op de gerelateerde knop te klikken; Er wordt een voorbeeld getoond en dit kan worden bevestigd.

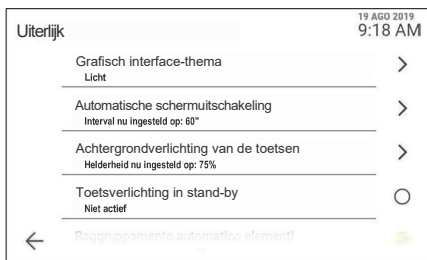

Indien bevestigd, wordt het nieuwe thema toegepast.


5.2.2 Automatische slaapstand van het scherm

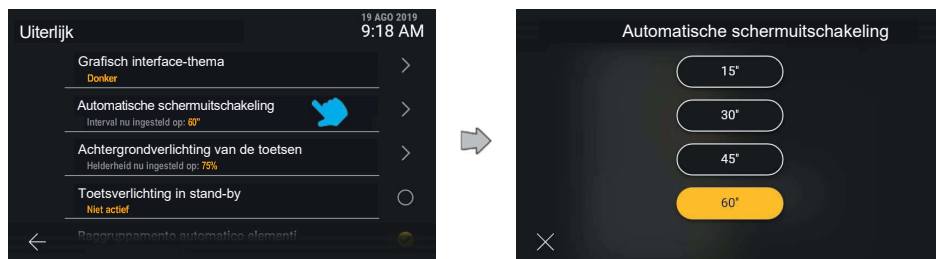

Klik op de rij "Automatische schermuitschakeling" om de waarde van de tijd in seconden te wijzigen voordat het scherm in stand-by gaat. De timer wordt geactiveerd vanaf de laatste aanraking van het scherm. Alle beschikbare waarden worden weergegeven, de actieve wordt gemarkeerd.

Raak de knop aan die aan een waarde is gekoppeld om deze direct toe te passen. Klik op de knop Annuleren om terug te keren naar het vorige scherm.

5.2.3 Knop achtergrondverlichting

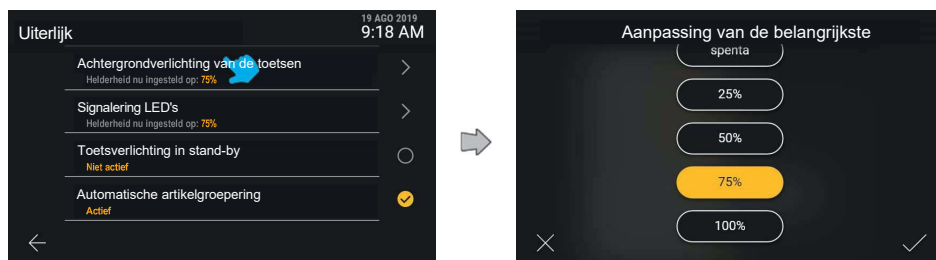


Klik op de rij "Belangrijkste achtergrondverlichting" om de intensiteit van de achtergrondverlichting te wijzigen en een voorbeeld te bekijken van het effect dat is toegepast op het apparaat



Nadat u het effect hebt beoordeeld, kunt u het opnieuw wijzigen of de instelling bevestigen.


5.2.4 Melding LED-achtergrondverlichting

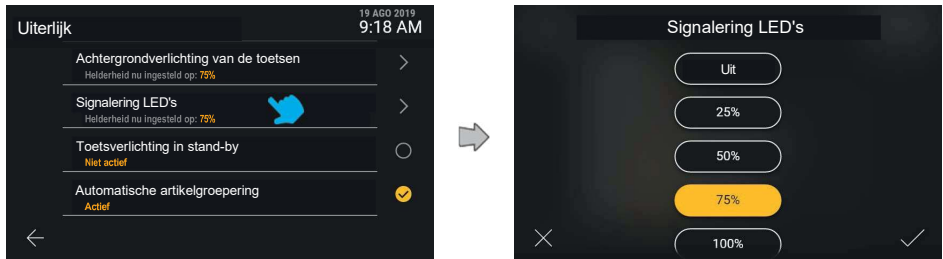

Klik op de knop "Signalerings-LED's" om de helderheid van de LED's in de aangegeven opties te wijzigen. Klik op de knop Annuleren om terug te keren naar het vorige scherm.




Door de selectie te wijzigen, kan de gebruiker de actie bevestigen of de wijziging annuleren door op de knop Annuleren te klikken, waardoor het apparaat zich terugzet naar het vorige scherm

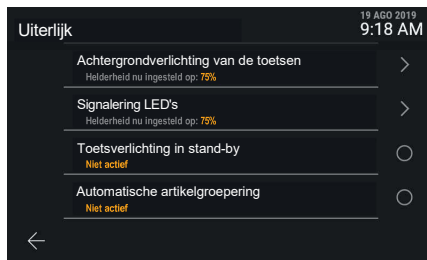


Door de selectie te bevestigen, keert het apparaat terug naar het vorige scherm, waar de wijziging nu zichtbaar is.

5.2.5 Achtergrondverlichting van de knop in stand-by

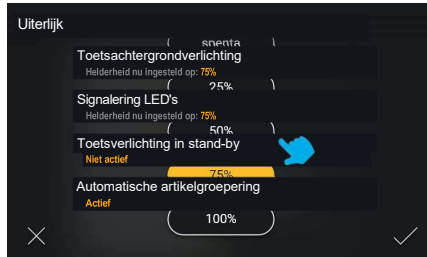


De optie "Toetsverlichting in stand-by" is daarentegen alleen actief of inactief. Klik op de rij "Toetsverlichting in stand-by" om de status te wijzigen.

5.2.6 Automatische items groepering


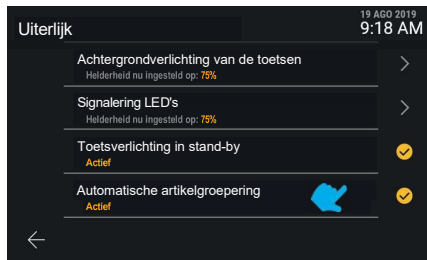


Klik op de rij "Automatische artikelgroepering" om de groepering in aggregators van vergelijkbare elementen in de weergave "Contactenlijst" in of uit te schakelen.

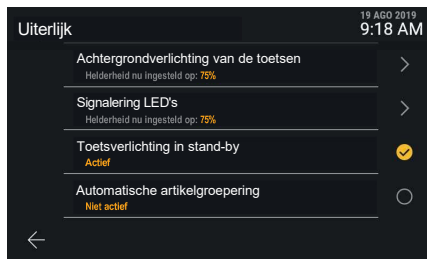


De toestand verandert direct.

5.3 Geluiden

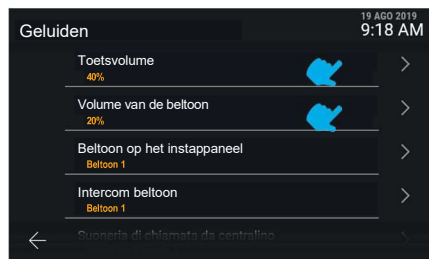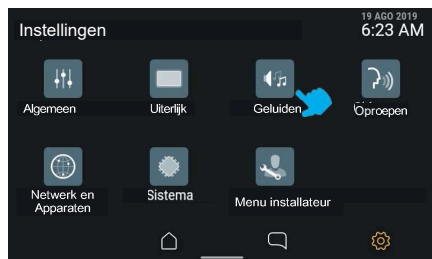

Als u op de knop "Geluiden" drukt, toont het scherm een lijst met beschikbare instellingen, inclusief de items voor het inschakelen en wijzigen van het volume van de specifieke oproepgeluiden en beltonen van het schakelbord, de ingangspanelen, de binnenstations en de deurbel.


Elk item geeft informatie over de actieve instellingen.

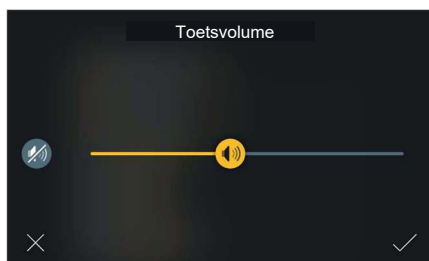

De volumeregeling van de geluiden die aan de knoppen zijn gekoppeld, heeft een schuifregelaar en een snelle "Uitschakelen"-knop die het volume dat in het geheugen is, ingesteld houdt.



Evenzo heeft de volumeregeling voor de beltoon een schuifregelaar en een snelle "Uitschakelen"-knop die het volume handhaaft dat is ingesteld in het geheugen

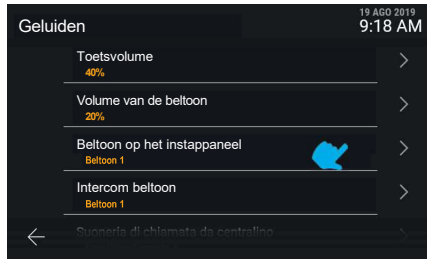


Klik op elk van de beltoonitems om een van de beschikbare opties te selecteren.





Door op de "Beltoon van telefooncentrale te klikken", kan de gebruiker het type beltoon wijzigen tussen de beltonen die zijn geüpload op het apparaat. Klik op de knop Annuleren om terug te keren naar het vorige scherm



Raak de knop aan die aan een waarde is gekoppeld om een voorbeeld te horen. Dit kan dan weer gewijzigd of bevestigd worden.

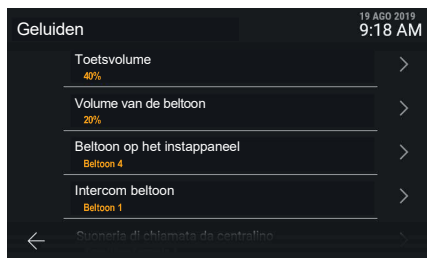


5.4 Oproepen

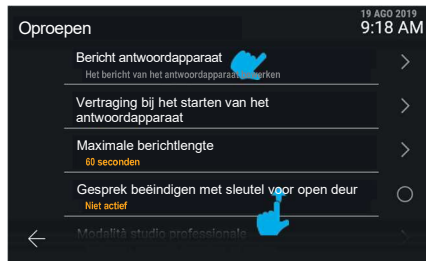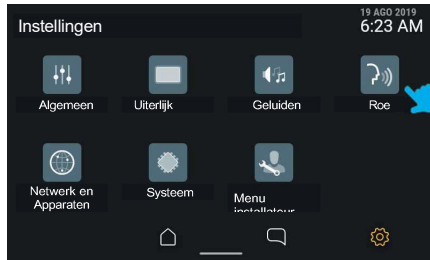

Druk op de knop "Oproepen" om de lijst met beschikbare instellingen te bekijken:


- **Antwoordapparaat Bericht**
- **Vertraging bij activering van voicemail**
- **Maximale berichtlengte**
- **Gesprek beëindigen met sleutel voor open deur**
- **Professionele vaste functie**
- **Automatisch antwoord en gedistribueerd landingspaneel**

Elk item geeft de details van de huidige instellingen.

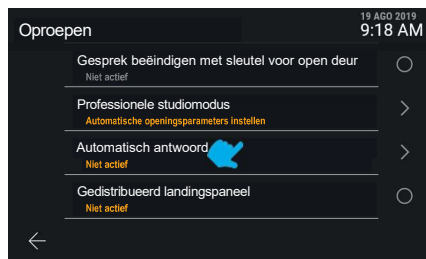

Scroll naar beneden om instellingen te bekijken die niet zichtbaar zijn.

5.4.1 Voicemail bericht

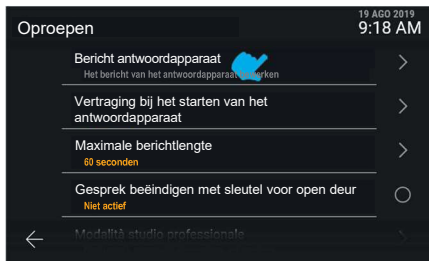

Door het voicemailbericht te wijzigen, kunt u het bericht opnemen en afspelen dat in de videovoicemailmodus wordt gebruikt. U ziet een tijdvoortgangsbalk en de knoppen: "Opnemen", "Afspelen", "Stoppen", "Standaardbericht herstellen".

Druk op de afspeelknop om het bericht af te spelen.



Tijdens het afspelen toont de voortgangsbalk de positie ten opzichte van de totale lengte van het bericht, waarbij het gedeelte dat al is afgespeeld in het geel is.

De enige beschikbare bediening is "Stop".



In de stopmodus kan een nieuw bericht worden opgenomen of het standaardbericht worden hersteld.



Druk op de knop "Opnemen" om een nieuw bericht op te nemen. Als u een nieuw bericht opneemt, wordt het bestaande bericht verwijderd en geeft het systeem een bevestigingspop-up weer.




Bevestig om de opname te starten. De voortgangsbalk toont de lengte van de opname in verhouding tot het maximaal toegestane lengte.

Druk op de knop "Stop" om de opname te beëindigen en op te slaan.



Druk op de knop "Herstellen" om het standaardbericht opnieuw in te stellen. Er verschijnt een bevestigingspop-up.

5.4.2 Vertraging bij activering van voicemail

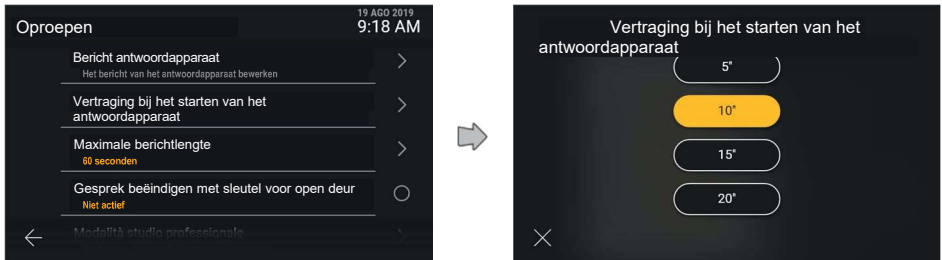


Klik op de rij "Vertraging bij activering van voicemail" om de beschikbare vertraging te selecteren



Klik op de waarde om de status in geel te veranderen, het scherm bevestigt automatisch de nieuw gekozen waarde en keert terug naar het menu "Oproepen".

5.4.3 Maximale berichtlengte

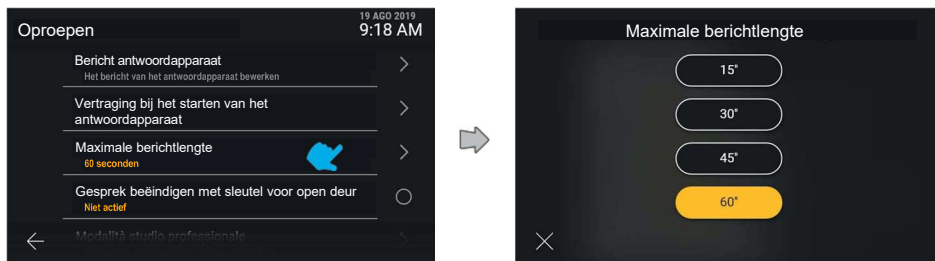


Klik op dezelfde manier op de rij "Maximale berichtlengte" om de beschikbare lengte te selecteren.




Klik op de waarde om de status in geel te veranderen, het scherm bevestigt automatisch de nieuw gekozen waarde en keert terug naar het menu "Oproepen".

5.4.4 Gesprek beëindigen met de deuropener

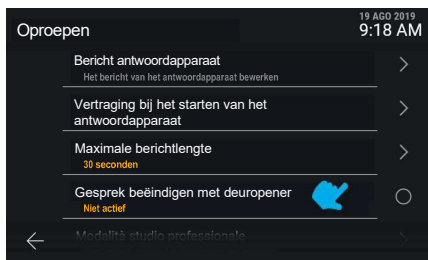


De optie "Gesprek beëindigen met deuropener".

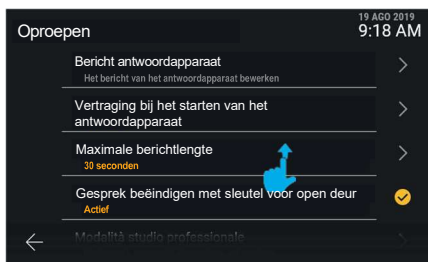

De nieuwe instelling wordt toegepast.

5.4.5 Professioneel kantoormodus

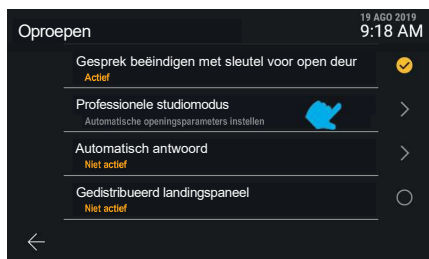


De functie "Professioneel kantoormodus" leidt naar een specifiek menu.

Oproep afsluiten en het slot openen



Met de functie "Professionele studiomodus" kunt u verschillende parameters en functies bedienen die in de lijst worden weergegeven. Klik in de rij "**Oproep sluiten en het slot openen**" om de functie direct in te schakelen.

Automatisch openen met willekeurige vertraging

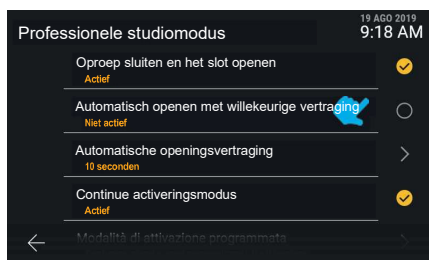


De nieuwe waarde is zichtbaar. Klik op de rij "**Automatisch openen met willekeurige vertraging**" om de functie direct in te schakelen.

Automatische openingsvertraging





Klik op de rij "**Automatische openingsvertraging**" om toegang te krijgen tot de instelling voor tijdvertraging.

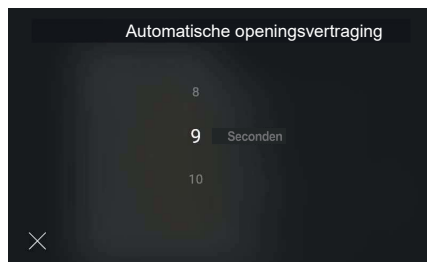

De beschikbare vertragingwaarden zijn van 5" tot 15" met intervallen van 1", selecteer de gewenste waarde door door de reeks te scrollen.

Activeringsmodus geprogrammeerd

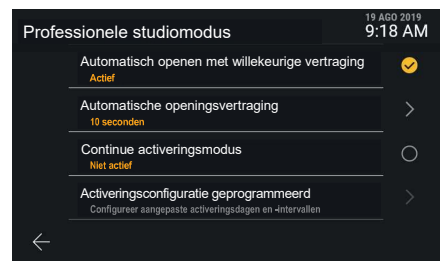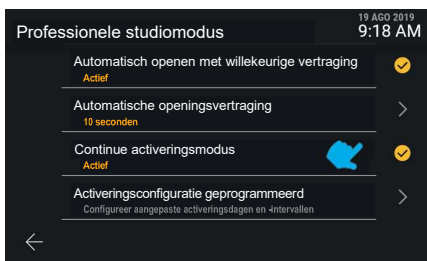


Wanneer de functie "**Geprogrammeerde activeringsmodus**" is geactiveerd, is de professionele firma-functie niet altijd actief. Het wordt geactiveerd volgens tijdvakken die zijn ingesteld in "Geprogrammeerde activeringsconfiguratie". Als de geprogrammeerde activeringsmodus is gedeactiveerd, is de professionele bedrijfsfunctie altijd actief

Activeringsconfiguratie geprogrammeerd




Klik op de rij "**Activeringsconfiguratie geprogrammeerd**" om naar het programmeerbeheerscherm te gaan.

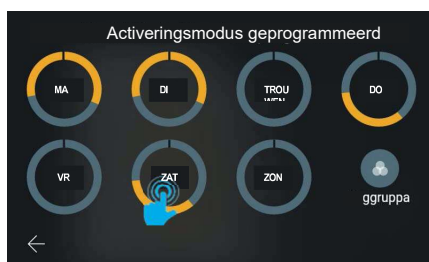

Het systeem biedt de mogelijkheid om voor elke dag van de week tot zes activeringstijdbanden in te stellen, weergegeven als gele sectoren op een wiel die de hele dag vertegenwoordigen; net als de programmeermodus van de tijdband, met een minimale startwaarde op 0 en een maximale eindwaarde op 24 (12 uur), markeert een grafisch teken de pauzes.

De standaardconfiguratie voor elke dag is "altijd uitgeschakeld", dus zonder tijdstellingen. Het scherm heeft ook een "Groep"-knop, die wordt gebruikt om alle dagen met identieke programmering in één groep te bekijken. De wijzigingen worden impliciet opgeslagen.

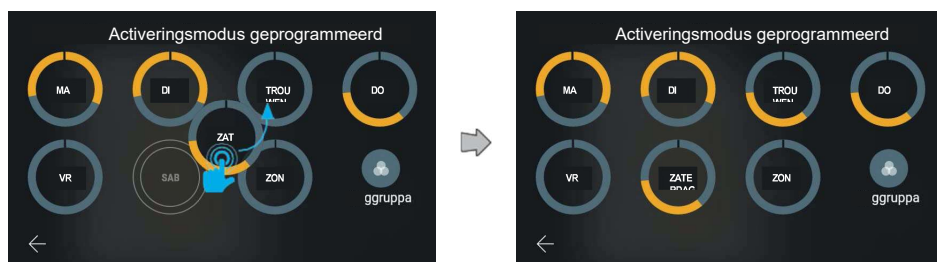

Houd een van de geprogrammeerde dagen ingedrukt en sleep naar een andere om de hele programmering te kopiëren.


Nadat het gekozen element naar de gewenste dag is geslept, verandert dit en worden dezelfde tijdstellingen weergegeven als de andere.



Klik op het programmeervoorbeeld voor een dag om een paneel te openen voor het toevoegen en beheren van tijdbanden. Die in dit geval nog niet gemaakt zijn.

De navigatiebalk onderaan het scherm toont de geselecteerde dag in het geel. Klik op een andere dag, zonder terug te keren naar het vorige scherm, om het te wijzigen. De wijzigingen die op deze pagina worden aangebracht, worden impliciet opgeslagen.

De helpteksten die aan de linkerkant van het scherm grijs worden weergegeven, zijn dynamisch en veranderen dus afhankelijk van de inhoud weergegeven.

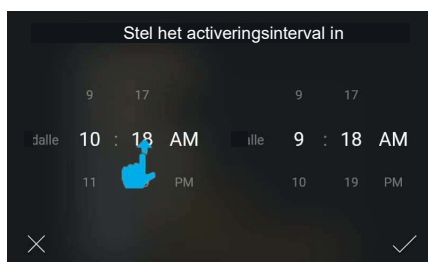


Klik op "Toevoegen" om een pop-up te bekijken om de start- en eindtijd in de tuimelmodus te selecteren; De starttijd van de band wordt ingesteld met de huidige waarde en de eindtijd met de huidige waarde + 1 uur.

Blader door de waarden om het interval in te stellen. Het systeem vereist automatisch dat de starttijd vóór de eindtijd ligt.





Als er een onjuiste activeringstijd wordt ingevoerd, wordt een foutmelding weergegeven. De gebruiker wordt gevraagd om een eindtijd later in te stellen dan de aangegeven starttijd. Selecteer "Afsluiten" om terug te keren naar het scherm vóór de tijdsinstellingen.

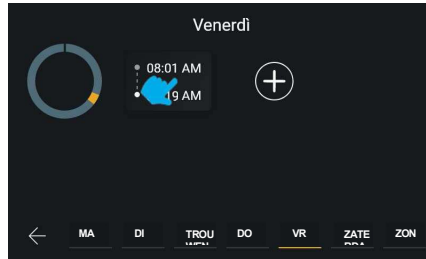

Wanneer de activeringstijd is bevestigd, wordt deze toegevoegd en zichtbaar gemaakt met een samenvattende weergave.

Klik op een intervalkaart om deze opnieuw te wijzigen, als alternatief is het mogelijk om tot zes intervallen in totaal op te tellen met behulp van de knop "Toevoegen".

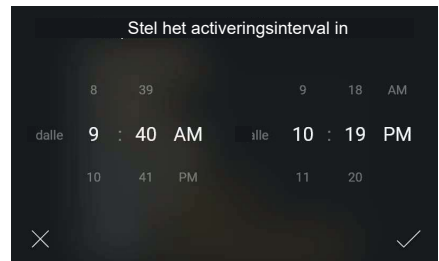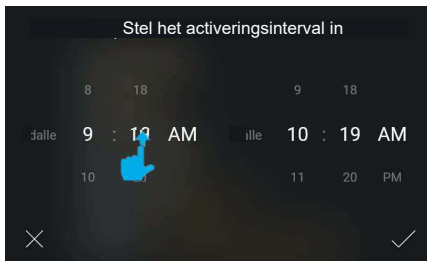

Er wordt een nieuwe tijdband gemaakt.


De waarden worden gewijzigd en vervolgens bevestigd.



Het nieuwe interval wordt in chronologische volgorde aan de lijst toegevoegd.





Terugkerend naar de programmeerweergave, wordt het voorbeeld bijgewerkt.

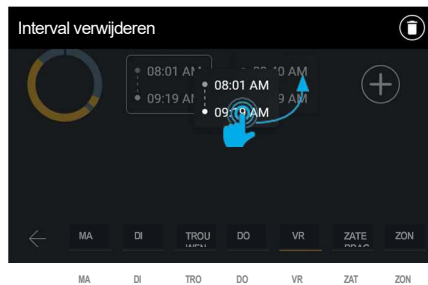


De intervallen kunnen worden verwijderd door de bijbehorende kaart ingedrukt te houden en vervolgens naar boven te slepen. Het scherm gaat naar de wijzigingsmodus en alle andere elementen worden weergegeven op 40% mat.

In het bovenste deel van het scherm verschijnt een actiebalk met de woorden "Interval verwijderen".

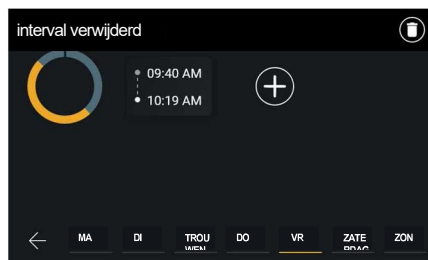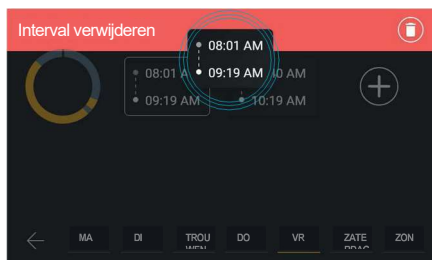

Wanneer het element naar het actiegebied wordt gesleefd, wordt het rood, om aan te geven dat het kan worden vrijgegeven om te bevestigen dat het geschrapt is


Wanneer het element wordt vrijgegeven, wordt het interval verwijderd, zoals aangegeven in de actiebalk. Het scherm keert dan terug naar de normale status, terwijl de melding na 3 seconden verdwijnt.

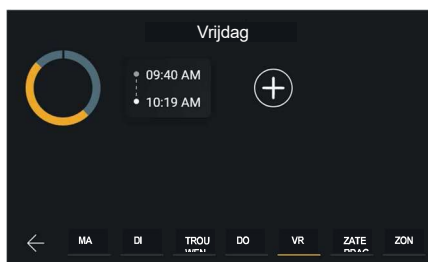

De tijdspanne is verwijderd.




Terugkerend naar de programmeerweergave, wordt het voorbeeld bijgewerkt. De programmering maakt maximaal zes verschillende intervallen mogelijk.

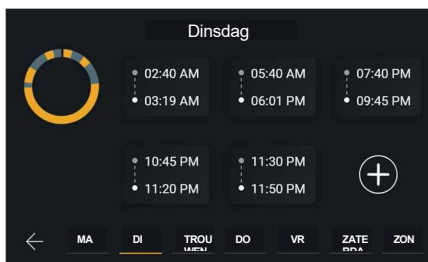

In dit geval is het nog steeds mogelijk om een interval toe te voegen.



De gebruiker kan het nieuwe interval aanmaken, met als enige beperking dat de beginwaarde vóór de eindwaarde moet liggen.

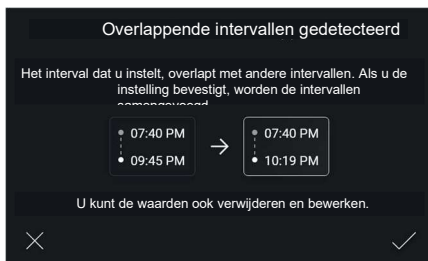


Voorbeeld van het maken van een nieuw interval dat twee of meer bestaande intervallen overlapt; In dit geval toont de voorbeeldweergave niet alle oorspronkelijke intervallen, maar alleen de nieuwe, een algemene indicatie van de

Tab 5S UP 40515 - Tab 7S UP 40517

bestaande en het eindresultaat.

In deze gevallen zal het systeem waarschuwen voor het feit dat de intervallen en samengevoegd in een pop-up. De gebruiker kan de actie, beschreven in een grafisch diagram, accepteren of terugkeren naar de wijziging.

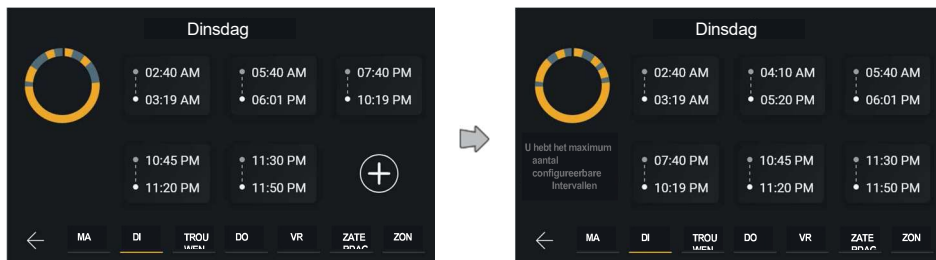

Door twee overlappende intervallen samen te voegen, krijgt de gebruiker een nieuwe tijdsband met berekende begin- en eindwaarden door de operatie

Als er zes intervallen zijn geconfigureerd, wordt het diagram compleet weergegeven en is het besturingselement Toevoegen niet meer beschikbaar. De help-regelaar aan de linkerkant toont in dit geval twee verschillende regelaars, die afwisselend om de 3 seconden vervagen.

De weergegeven berichten zijn: "Klik op een interval om het te wijzigen, houd ingedrukt om het te verwijderen", "Maximaal aantal configureerbare intervallen".




De daggrafiek wordt dan bijgewerkt met de bewerkte programmering.

Door de optie "Groep" te activeren, worden de dagen met een vergelijkbare programmering als een groep weergegeven en kunnen wijzigingen worden aangebracht zoals te zien is voor afzonderlijke dagen, maar die tegelijkertijd van invloed zijn op alle elementen in de groep.



De navigatiebalk onderaan het scherm toont de dagen en markeert in dit geval de geselecteerde dagen in het geel voor alle dagen in de groep.

U kunt van dag naar dag of groep gaan zonder terug te keren naar het vorige scherm, door het gewenste element te selecteren dat u wil bewerken.

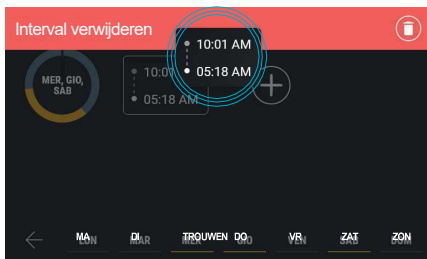

Een interval kan worden gewist, zelfs als de functie "groep" actief is.




De bovenste balk bevestigt dat het interval is verwijderd.

Nu zijn er geen intervallen te zien in de programmering van de geselecteerde groep dagen.



De nieuwe configuratie wordt toegepast. Als het vergelijkbaar is met andere groepen of dagen die al aanwezig zijn, wordt de groepering bijgewerkt.

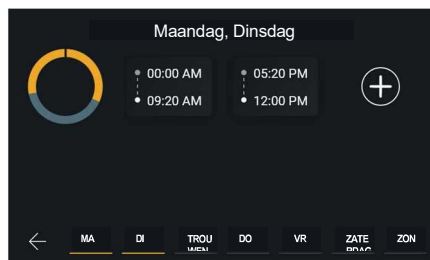

Tab 5S Up 40515 - Tab 7S Up 40517

Nadat u "Maandag" in de onderste navigatiebalk hebt geselecteerd, toont het systeem de programmering van de geselecteerde dag en toont de onderste balk maandag in plaats van vrijdag in geel.

Selecteer een groep om de programmering te bekijken.




Kopieer de programmering van de ene groep naar de andere groep door deze te slepen.

In dit geval bestaat de nieuwe groep zes dagen. Het groepstekstlabel volgt de onderstaande regels:

- De dagen in de groep worden in chronologische volgorde gegeven, gescheiden door een komma;
- Als er drie of meer aangrenzende dagen in dezelfde groep zijn, wordt het interval weergegeven dat de eerste en laatste dag aangeeft gescheiden door een streepje.


5.4.6 Automatisch antwoord

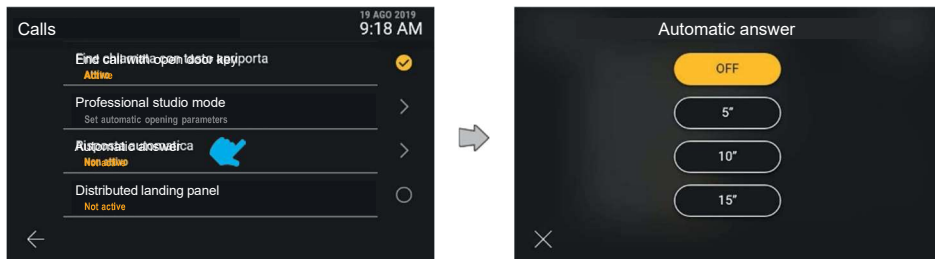


Selecteer "Automatisch antwoord" in de lijst om een pop-upvenster weer te geven met de verschillende beschikbare keuzes. Standaard staat het automatische antwoord uit.

Het selectiemechanisme is identiek aan dat van andere vergelijkbare items: nadat de gekozen waarde is geselecteerd, verandert deze van status, wordt geel en bevestigt automatisch de actie, en keert vervolgens terug naar het vorige menu.

5.4.7 Gedistribueerd landingspaneel (Landing is de privé appartementsdeur)


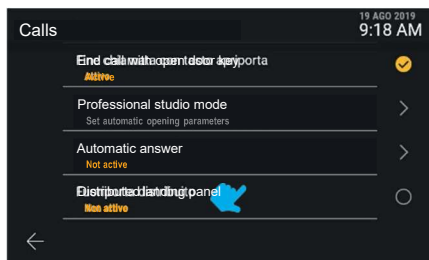


Het "Gedistribueerde landingspaneel" wordt direct geactiveerd.

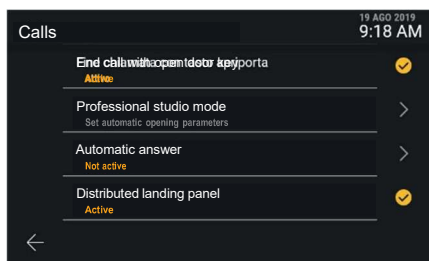

De nieuwe instelling wordt toegepast.



5.5 Netwerk en apparaten

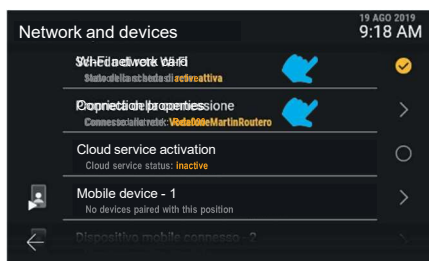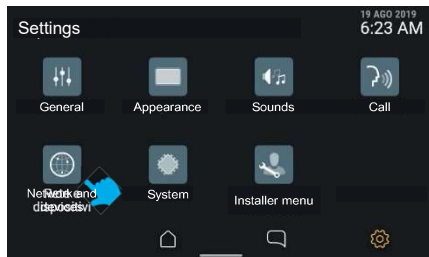

In het gedeelte "Netwerk en apparaten" kunt u alle connectiviteitsparameters van de video-intercom beheren; voor de eerste item, is het mogelijk om Wi-Fi te activeren.

De details van de verbindingstatus zijn hieronder beschikbaar, verwijzend naar de actieve modus, dus de status van de clouddiensten en de lijst met posities voor mobiele apparaten en hun verbindingstatus.


5.5.1 Wi-Fi-netwerkmodus

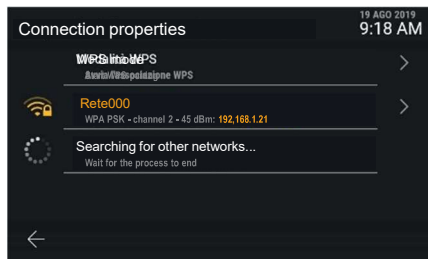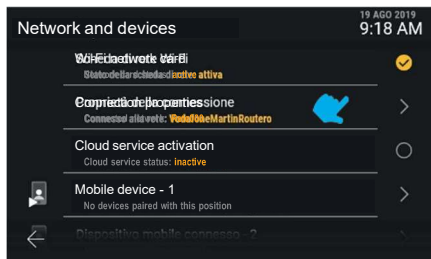


Klik op de rij "Verbindingseigenschappen" om het scherm met gedetailleerde instellingen te openen.

Op de eerste positie is de WPS-activeringsoptie beschikbaar, gevolgd door het netwerk waarmee het apparaat momenteel is verbonden, weergegeven op de eerste positie in geel.

Op de tweede positie staat een bericht "Zoeken naar andere netwerken" met laadanimatie.

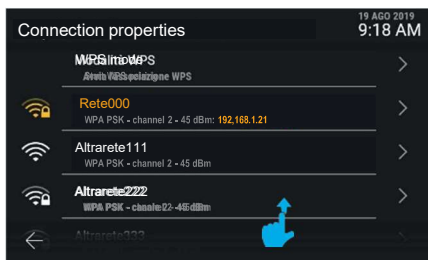


Zodra het apparaat andere beschikbare netwerken heeft gevonden, worden deze in het wit weergegeven in de lijst met beschikbare wifi-netwerken.

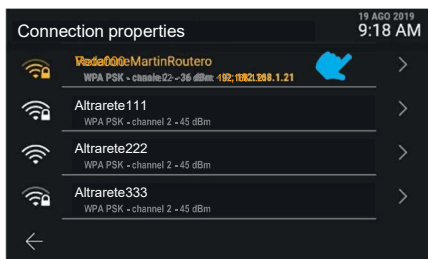


De netwerken worden weergegeven door een pictogram dat de signaalsterkte en toegankelijkheid aangeeft.



Klik op de rij met betrekking tot een netwerk om toegang te krijgen tot de gerelateerde opties: in dit geval, aangezien het apparaat is verbonden met een bekend netwerk, is alleen de knop "Vergeten" beschikbaar, die wordt gebruikt om de informatie over de netwerkverbinding te verwijderen.

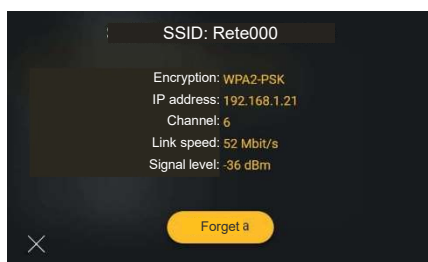

Door "Vergeten" te selecteren, verbreekt het apparaat de verbinding met het netwerk en verwijdert het de configuratie.

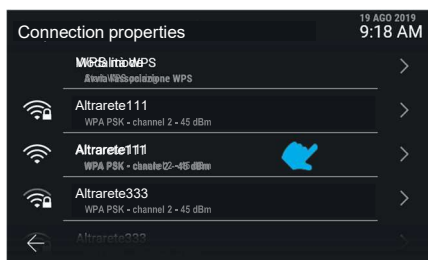


Het apparaat is nu losgekoppeld van de eerder geconfigureerde netwerken en de lijst toont alle beschikbare netwerken in volgorde van signaalsterkte.



Als u een onbekend netwerk selecteert, verschijnt er een scherm waar het wachtwoord kan worden ingevoerd.



De knop "tonen" schakelt de versleuteling van de ingevoerde tekst uit.


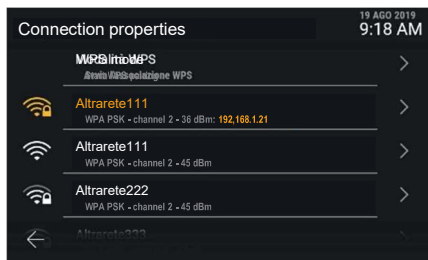


Het apparaat is nu verbonden met het nieuwe netwerk.




Als het wachtwoord niet correct is, geeft het systeem een foutmelding weer en moet het wachtwoord worden gewijzigd, of de verbinding verbroken.

5.5.2 WPS-modus

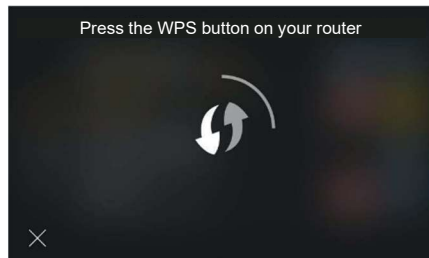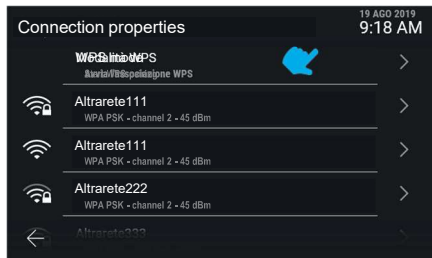


Klik op de rij "WPS-modus" om deze speciale koppelingsmethode te activeren; Het scherm toont een animatie in een lus. Het systeem wacht op de verbinding met de router, terwijl de annuleerknop wordt gebruikt om terug te keren naar het vorige scherm.


5.5.3 Verbindingsproblemen

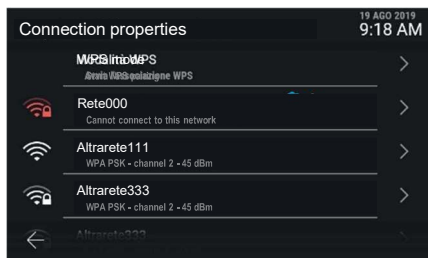

Als er verbindingsproblemen zijn op het actieve netwerk, wordt het gerelateerde pictogram in het rood weergegeven en geeft met een tekst reeks het soort probleem.

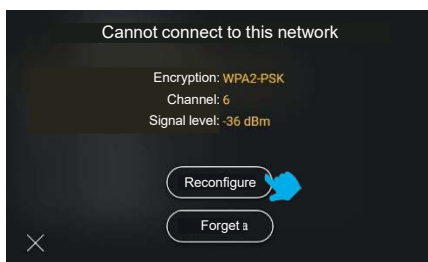


Als het niet mogelijk is om verbinding te maken met het netwerk, is de enige beschikbare informatie de codering, het kanaal en het signaalniveau. De beschikbare acties zijn: "Opnieuw configureren" of "Vergeeten". Als u opnieuw verbinding maken met het netwerk selecteert, verschijnt het scherm voor het instellen van het wachtwoord.

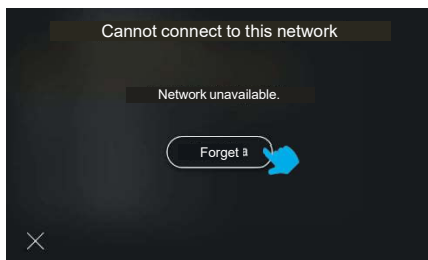


Als het onmogelijk is om verbinding te maken met het geselecteerde netwerk vanwege een gebrek aan signaal, is de enige beschikbare bediening "Vergeeten".


5.5.4 Status van cloudservice

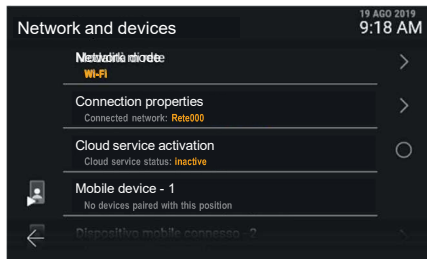

Klik op de rij "**Cloudservicestatus**" om de functie van actief naar inactief te schakelen en vice versa. De clouddiensten Uitschakelen wordt onmiddellijk toegepast.

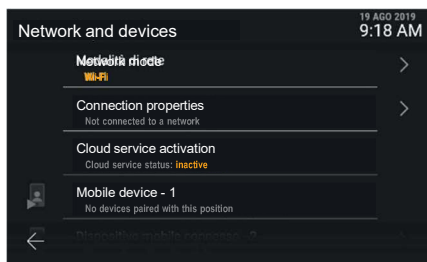


Als de wifi actief is maar niet is verbonden met een netwerk of fysiek is verbonden maar geen IP-adres heeft, is de verbinding met mobiele apparaten niet beschikbaar en wordt deze als ontoegankelijk weergegeven.

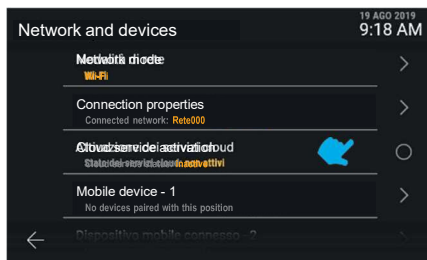


Als de Vimar-cloudservices niet actief zijn op het apparaat, kunnen de koppelingen met mobiele apparaten niet worden gewijzigd.



Klik op de rij "Cloudservicestatus" om de functie van actief naar inactief te schakelen en vice versa. Het activeringsverzoek voor cloudservices genereert een wachtscherm.

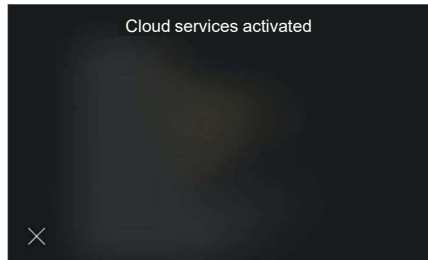


Zodra het proces met succes is voltooid, geeft de interface een bevestigingsbericht weer. Het bericht sluit automatisch na 4 seconden, druk anders op de knop "Sluiten".

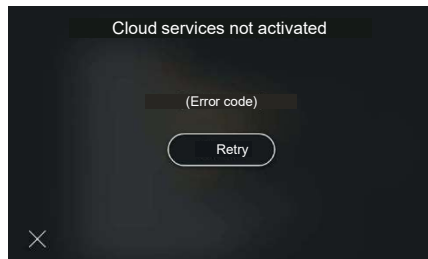

Als er bij het activeren van de clouddiensten een fout optreedt, wordt de specifieke foutcode weergegeven, gevolgd door de knop "Opnieuw proberen".


5.5.5 Een mobiel apparaat koppelen

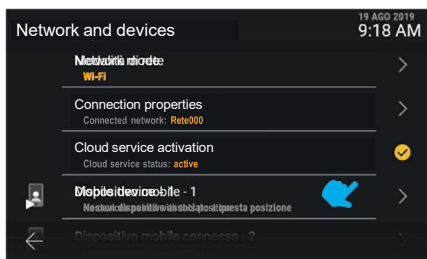


Klik op de rij die overeenkomt met een mobiel apparaat om de koppelingsstatus te wijzigen. Het systeem is ontworpen om maximaal 10 apparaten te koppelen, geïdentificeerd door een naam en een oplopend nummer.




De interface toont de QR-code die nodig is om het mobiele apparaat te koppelen met behulp van de app "Bekijken".

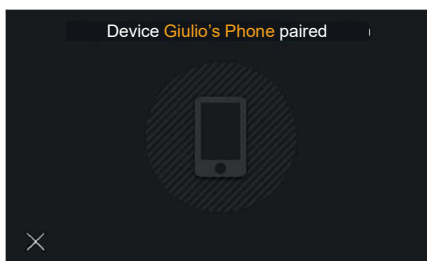

Als de koppeling met succes is voltooid, toont de interface een bevestigingsbericht met de naam die van het apparaat is overgenomen en aan de positie is gekoppeld. Het bericht sluit automatisch na 4 seconden, druk anders op de knop "Sluiten".

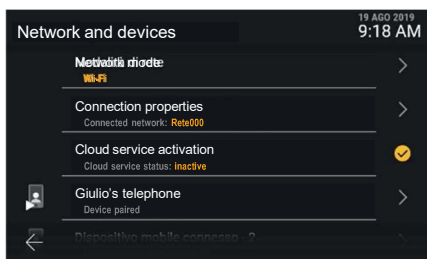

Het mobiele apparaat verschijnt nu op de eerste positie.

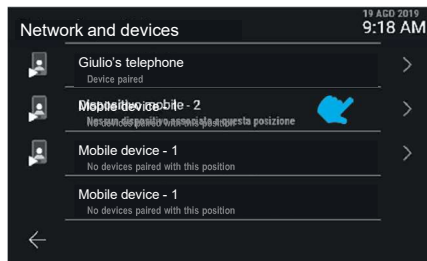


Scroll naar beneden om toegang te krijgen tot de andere apparaten, tot een maximum van 10.


De apparaten na de derde hebben geen voorbeeldfunctie voor videogesprekken. Beantwoord de oproep om de video weer te geven.



Klik op de rij die overeenkomt met een bijbehorend mobiel apparaat om de acties "Opnieuw koppelen" en "Verwijderen" te bekijken

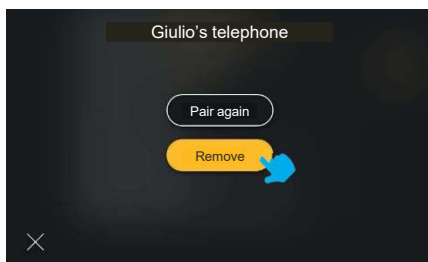

Als u op verwijderen drukt, geeft het systeem een bevestigingspop-up weer


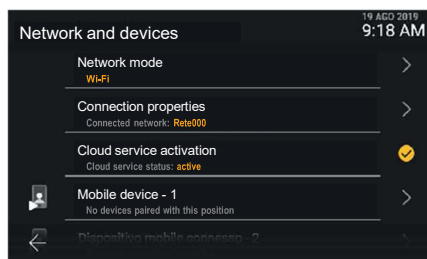


Het apparaat is nu verwijderd.




De optie "Opnieuw koppelen" is handig wanneer u de koppeling van een apparaat dat al is opgenomen, moet herstellen.

5.6 System

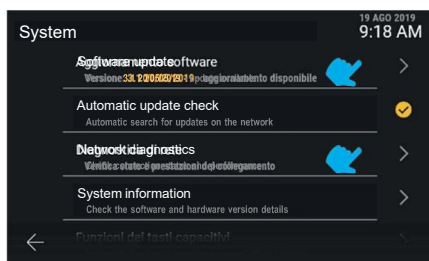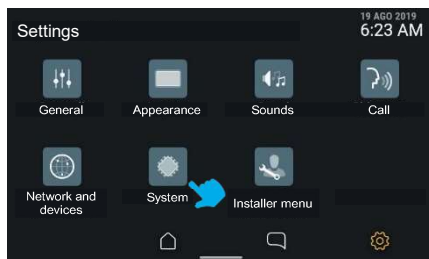


Het gedeelte "Systeem" toont informatie over de apparaatconfiguratie en de configuratiebewerkingen.


5.6.1 Firmware bijwerken

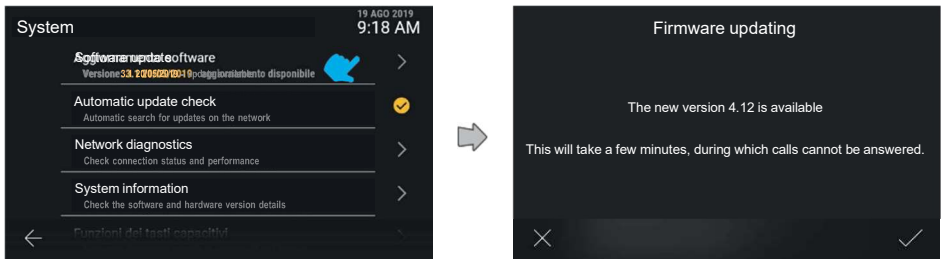

Als u op de rij "Firmware-updates" klikt, toont het apparaat elke nieuwe softwareversie op het netwerk.

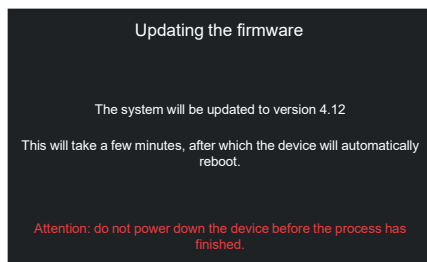


Het apparaat bevestigt het updateverzoek en voert het proces uit en start aan het einde automatisch opnieuw op.

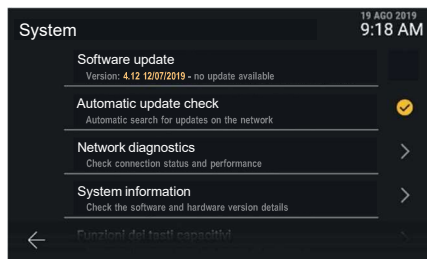


Als er geen updates beschikbaar zijn, kunt u niet op de regel klikken.

5.6.2 Diagnostische netwerkgegevens

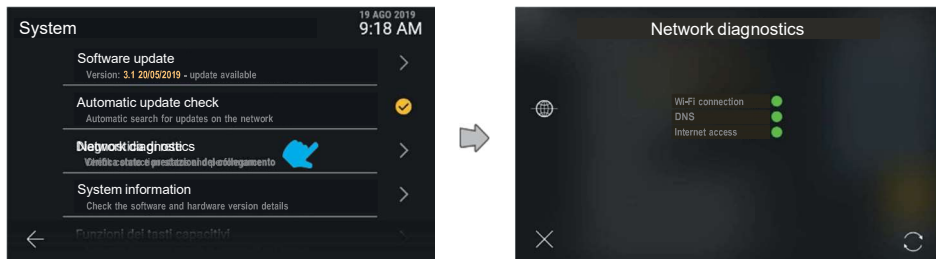

Toont de status van de internetverbinding.

5.6.3 System informatie

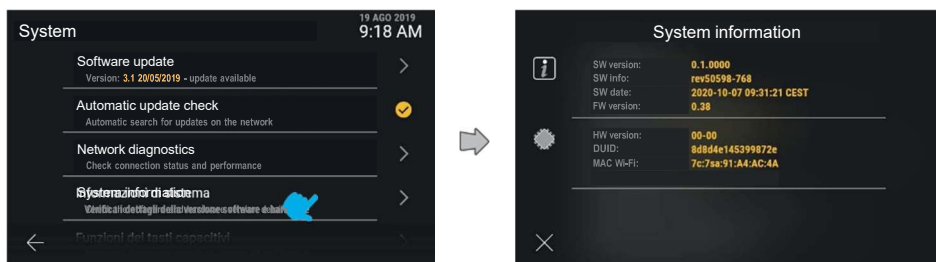


In het gedeelte "Systeeminformatie" vindt u details over de software- en hardwareversies van het apparaat.


5.6.4 Capacitieve toetsen functies

In dit gedeelte kunt u de functie van de *capacitieve toetsen* Zelfstart, Licht en Deurontgrendeling configureren.


Configuratievoorbeld van de *zelfstarttoets* met *bedieningsfunctie* "Binnenverlichting".

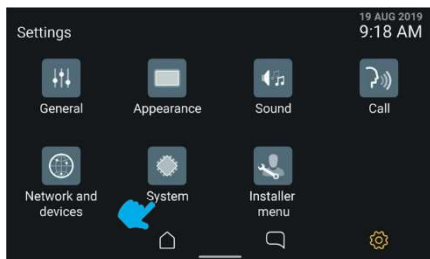

Selecteer "System".

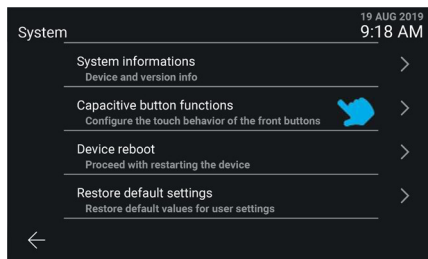


Selecteer "Capacitieve toetsfuncties".

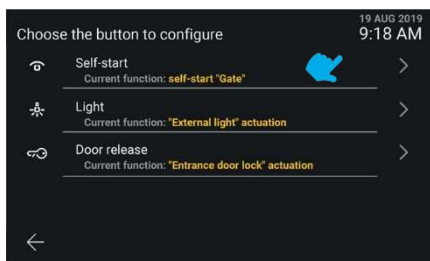


Selecteer de toetsregel "Zelfstart".



Selecteer de drukknoop "Actuation".

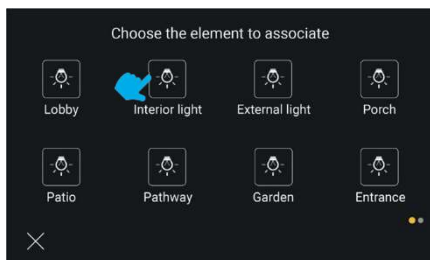

Selecteer de bediening "Binnenverlichting"

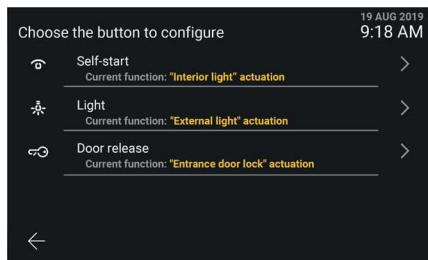


De sleutel is geconfigureerd

Opmerkingen:

- De functie *Cyclisch* is alleen beschikbaar als configureerbare functie op de *capacitieve toets* Zelfstart.
- De Scenario-functie is alleen beschikbaar als configureerbare functie als het binnenstation is gekoppeld aan een Vimar View Wireless-systeem, en alleen op de capacitieve toetsen Zelfstart en Licht.


5.6.5 Het apparaat opnieuw opstarten

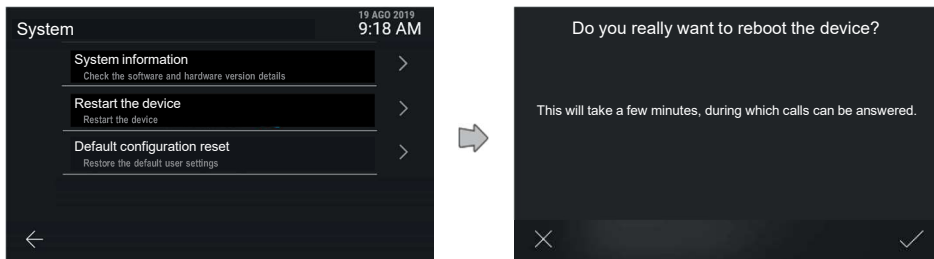

Als u op "Start het apparaat opnieuw opstarten" klikt, wordt het systeem opnieuw opgestart.

Het apparaat vereist expliciete bevestiging van deze actie. Bevestig om het apparaat opnieuw op te starten.


5.6.6 Standaardinstellingen herstellen

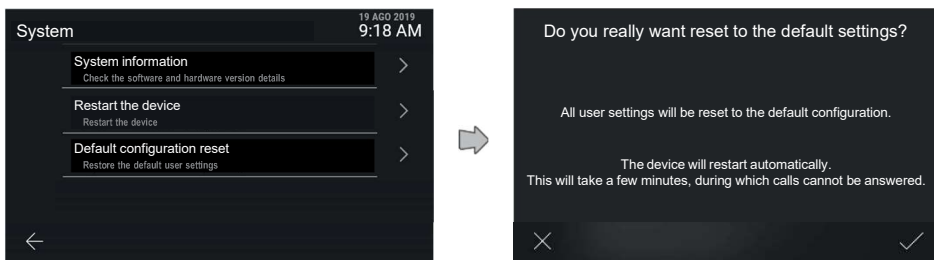


Klik op de knop "Standaardconfiguratie resetten" om het proces te starten.

Het apparaat vereist expliciete bevestiging van deze actie. Bevestig om het apparaat terug te zetten naar alle standaardinstellingen, behalve de namen.



5.7 Menu installateur

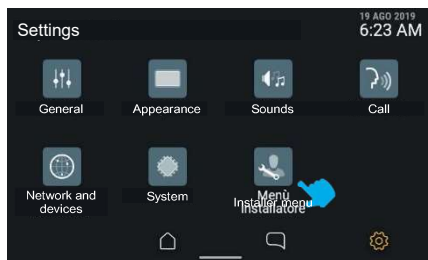

5.7.1 Pincode invoeren

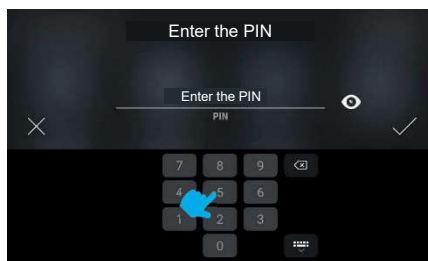


Om toegang te krijgen tot het installateursmenu is de pincode vereist.

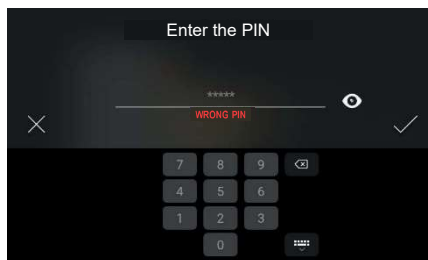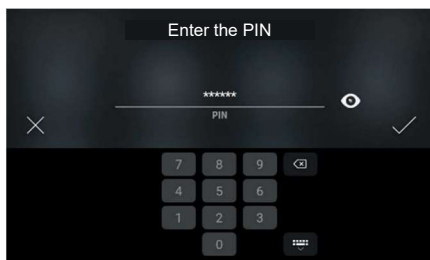

Als de ingevoerde pincode correct is, wordt het menu na bevestiging weergegeven.


Als de pincode onjuist is, geeft het systeem een foutmelding weer.

5.7.2 Menu installateur


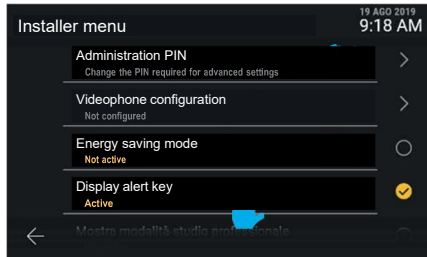


Het installatiemenu heeft verschillende functies, waaronder:

- Pincode voor beheerder
- Configuratie van de videofoon
- Lijst met contactpersonen bewerken
- Energiebesparende modus
- Waarschuwingstoets weergeven
- Professionele bedrijfsmodus weergeven
- Apparaat resetten

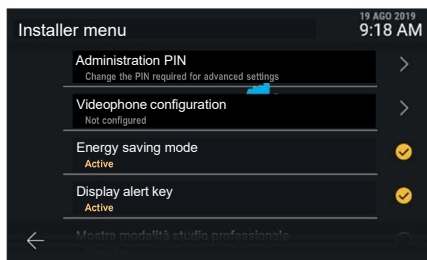

Scroll naar boven om de rest van het menu te bekijken.

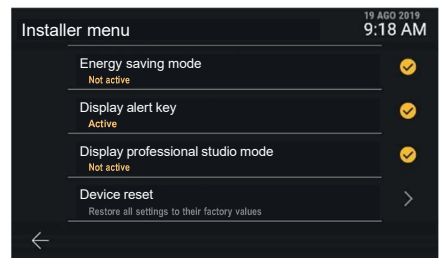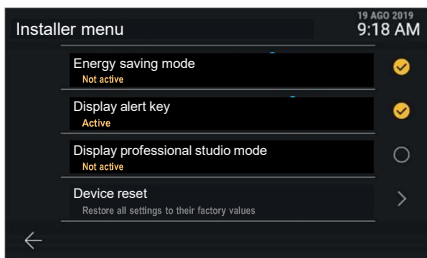


De functies: "Waarschuwingstoets weergeven", "Professionele bedrijfsmodus" en "Energiebesparende modus" kunnen worden omgeschakeld van actief naar inactief en vice versa


5.7.3 Pincode voor beheerder




Klik op de rij "Pincode beheerder" om een venster weer te geven voor het invoeren van de waarden die nodig zijn om deze te wijzigen.

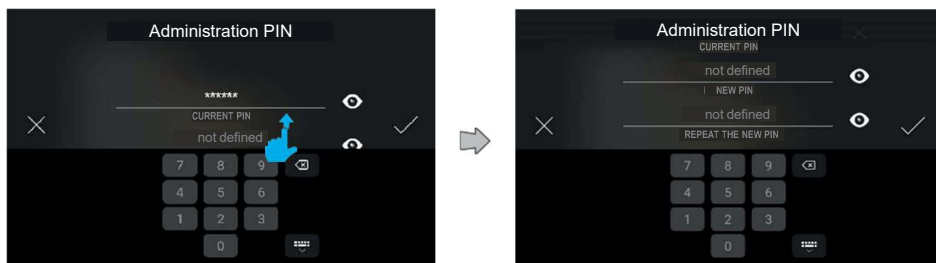


Als u dit wilt wijzigen, voert u de huidige pincode één keer en de nieuwe pincode twee keer in op het toetsenbord. Scroll om toegang te krijgen tot de verschillende velden.

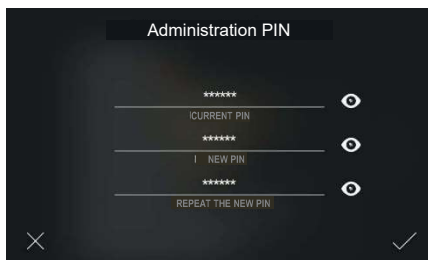


Nadat u alle velden hebt ingevuld, bevestigt u de nieuwe pincode en noteert u deze.

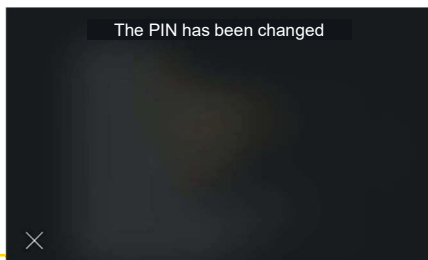


Het systeem bevestigt expliciet dat de pincode is opgenomen met een pop-up, die automatisch verdwijnt na 4 seconden of door op de knop "Sluiten" te drukken.

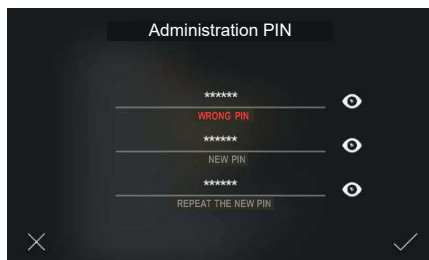

Als de huidige ingevoerde pincode onjuist is, wordt op het scherm een foutmelding weergegeven; wijzig de ingevoerde pincode en ga verder.

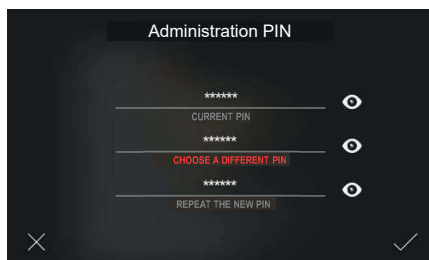


Als de nieuwe ingevoerde pincode hetzelfde is als de huidige pincode, wordt op het scherm een foutmelding weergegeven; de nieuwe ingevoerde pincode wijzigen en verder gaan.

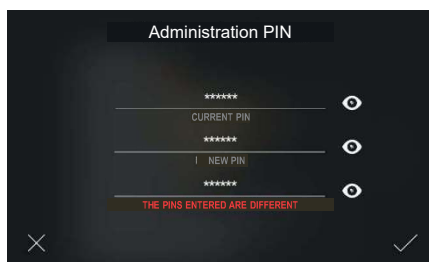

Als de nieuwe pincode niet correct wordt herhaald, wordt er een foutmelding op het scherm weergegeven; wijzig de ingevoerde pincode en ga verder.

5.7.4 Configuratie van de video-intercom

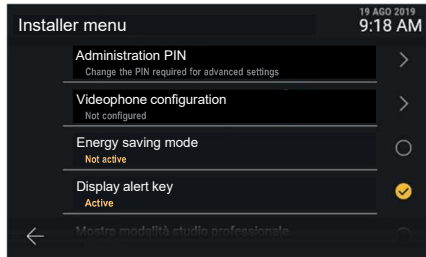


"Configuratie van de videofoon" is beschikbaar, met informatie over de "ID van het binnenstation (en eventuele ID van de groep waartoe het behoort)", of, als de video-intercom nog niet is geconfigureerd, zal de tekst "Niet geconfigureerd" zichtbaar zijn.




Het scherm heeft alternatieve configuraties: primair, secundair of handmatig.


5.7.5 Configuratie van primaire ID

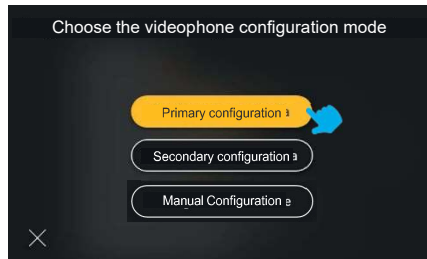

Door op de knop "Primaire configuratie" te drukken, wordt de keuze gemarkeerd door de gekleurde feedback en begint het proces.

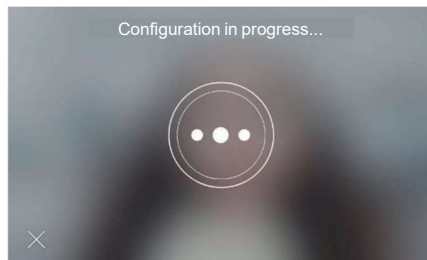

De configuratie wordt gestart en toont de video van het toegangspaneel dat aan de configuratie is gekoppeld.

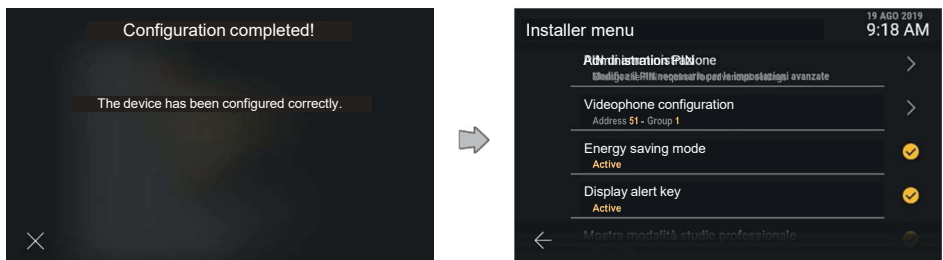


Aan het einde van de configuratieprocedure wordt een bevestiging of foutmelding weergegeven. Het bericht sluit automatisch na 4 seconden, druk anders op de knop "Sluiten".


Het apparaat keert terug naar het bijgewerkte scherm "Installatiemenu".

Zodra de configuratie is voltooid, zijn de "Adres" en eventueel de "Groep" informatie zichtbaar, met de gerelateerde variabele <ID>waarden.



5.7.6 Configuratie van secundaire ID's

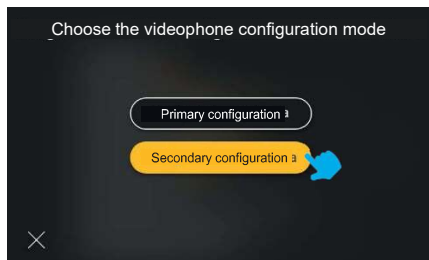

Door op de knop "Secundaire configuratie" te drukken, wordt de keuze gemarkeerd door de gekleurde feedback en begint het proces

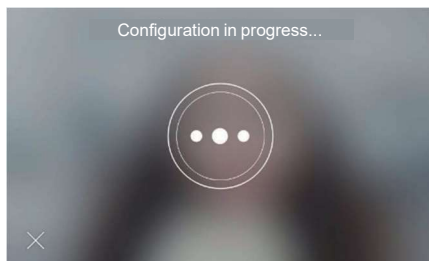


De configuratie wordt gestart en toont de video van het toegangspaneel dat aan de configuratie is gekoppeld.

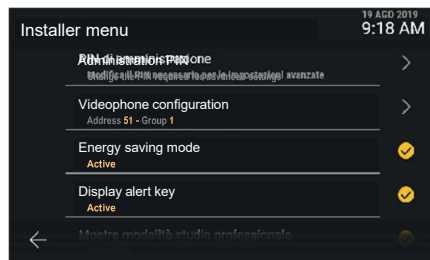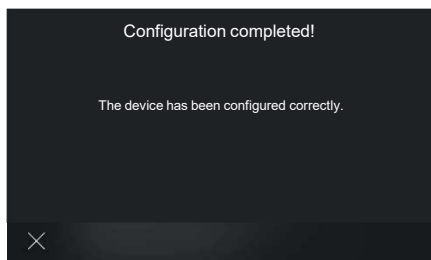

Aan het einde van de configuratieprocedure wordt een bevestiging of foutmelding weergegeven. Het bericht sluit automatisch na 4 seconden, druk anders op de knop "Sluiten".

Het apparaat keert terug naar het bijgewerkte scherm "Installatiemenu".

5.7.7 Lijst met contacten bewerken

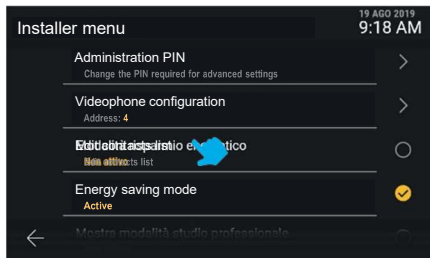


Selecteer "Contactenlijst bewerken" in het menu Installatieprogramma om toegang te krijgen tot het hoofdscherm voor deze functie.

+ knop: om een nieuw element toe te voegen aan de lijst met contactpersonen

Filterknoppen weergeven

Appartement
Entreepaneel
Schakelbord
Bediening

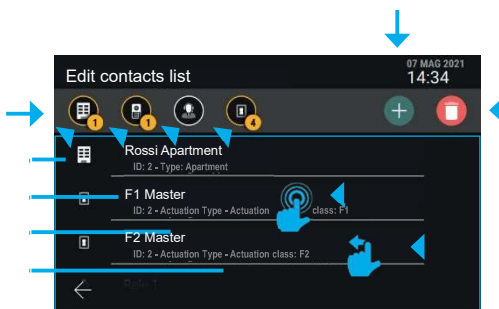


"Prullenbak"-knop: verwijdert alle weergegeven elementen

Raak aan om het element te selecteren dat u wilt bewerken

Veeg over een rij in de lijst om één element te verwijderen

Gebied met de Lijst met contactpersonen

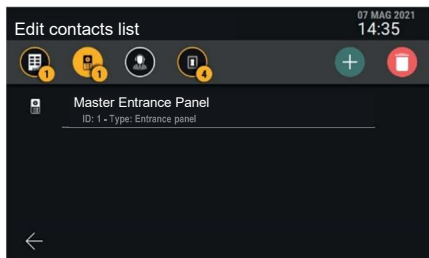

Voorbeeldscherm met het filter "Entreepanelen" Ingeschakeld.




Voorbeeldscherm met het filter "Bedieningen" Ingeschakeld.


Voeg een element "Appartement", "Entreepaneel" of "Besturingseenheid" toe aan de contactenlijst





Druk op de knop "+" om de procedure te starten om een element aan de contactenlijst toe te voegen.

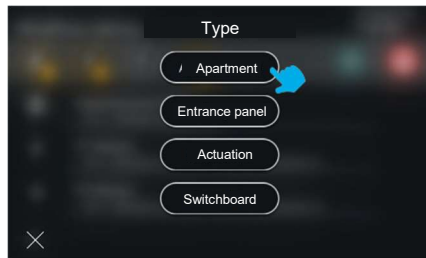

Selecteer het elementtype dat u wilt toevoegen (Appartement).

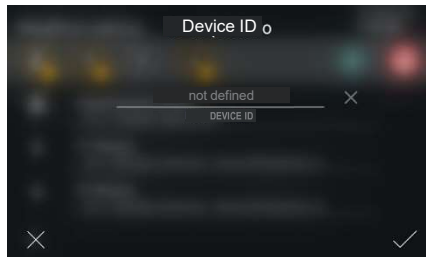

Voer de "Device ID"-code van het nieuwe element in.

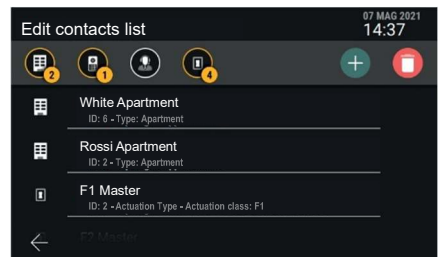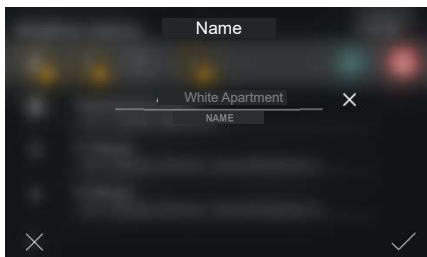

Kies een naam voor het nieuwe element en bevestig.

Wanneer u op het selectievakje drukt, wordt het nieuwe item aangemaakt en keert u terug naar het hoofdscherm waar ook het nieuwe appartement wordt weergegeven.

Opmerking: Het voorbeeld illustreert het toevoegen van een "Appartement"; om een "Buitenpost" of een "Schakelbord" toe te voegen, is de procedure vergelijkbaar.

Voeg een item "Schakelpunt" toe aan het adresboek




Druk op de "+"-toets om de procedure voor het toevoegen van een item aan het adresboek te starten.




Selecteer het type element dat u wilt toevoegen: "Implementatie".




Selecteer het bedieningstype (Vergrendeling, F1, F2, Relais).

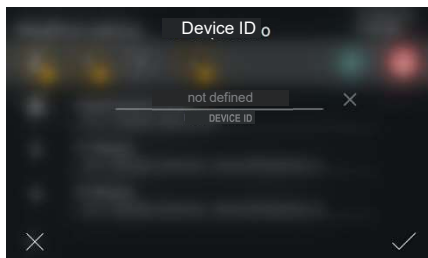

Voer de "Device ID"-code van het nieuwe element in.

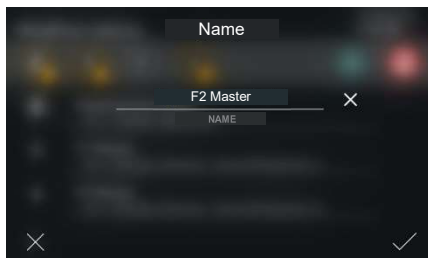


Voer de naam van de bediening in.


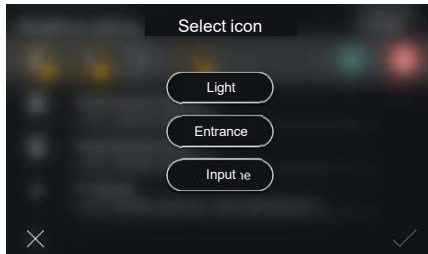


Kies een pictogram om aan de bediening te koppelen en bevestig. Zo verschijnt de bediening in de contactenlijst.

De naam van een element in de lijst met contacten bewerken

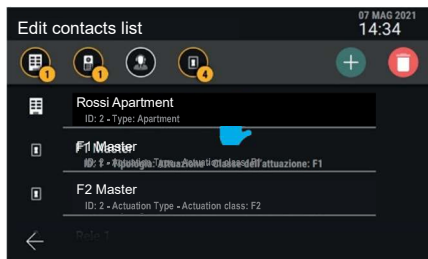


Selecteer het element waarvan u de naam wilt wijzigen.

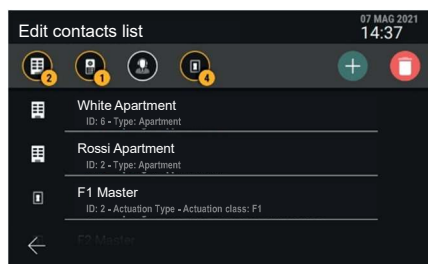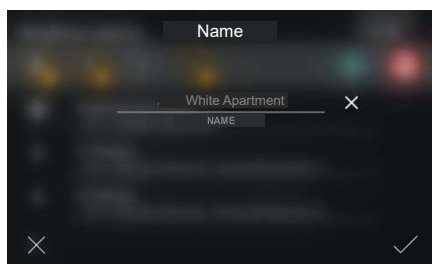


Definieer de naam voor het element en bevestig.

Een element uit de lijst met contactpersonen verwijderen

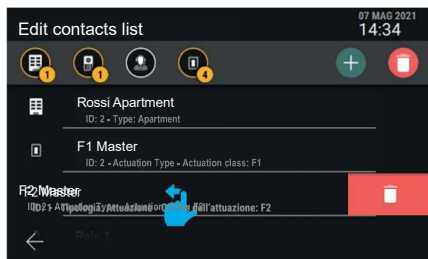

Om een enkel element uit de contactenlijst te verwijderen, veegt u gewoon de hele rij naar links.

5.7.8 De fabrieksinstellingen herstellen

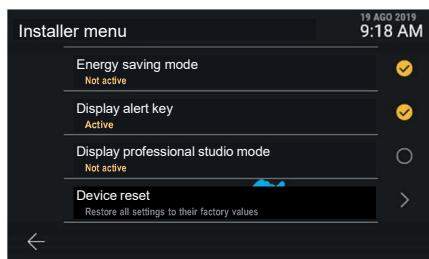

Het apparaat vereist expliciete bevestiging van deze actie. Het apparaat wordt vervolgens opnieuw opgestart.

6. Integraties met View Wireless-systemen

6.1 Beschrijving


De integratie tussen Tab S Up video-intercomstations en het Vimar *View Wireless* Smart Home-systeem is ontworpen om een binnenstation te koppelen aan een View Wireless-systeem, waardoor de activering van de systeemscenario's direct vanaf het scherm en via de capacitieve toetsen van het binnenstation (indien geconfigureerd) beschikbaar is.

6.2 Voorwaarden


Het hebben van een View Wireless-systeem dat is uitgerust met een IoT-gateway en de bijbehorende beheerdersgegevens om toegang te krijgen tot de *View Wireless* mobiele app. Zowel het binnenstation als het View Wireless-systeem moeten een internetverbinding hebben via een Wi-Fi-netwerk.

6.3 Vereniging van binnenstations

Ga op het binnenstation naar de *Instellingen* → *Netwerk en apparaten* en selecteer *Draadloze cloudservice weergeven configuratie*. Er wordt een QR-code weergegeven met de associatie-instructies.

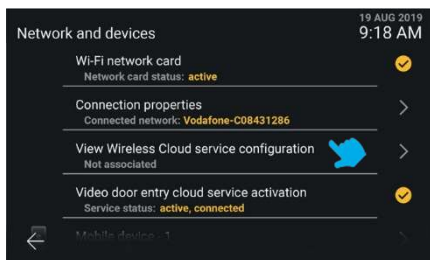

Gebruik de beheerdersgegevens voor het View Wireless-systeem om naar het gedeelte *Integraties* in de *View Wireless* mobiele app te gaan. Volg de instructies van de app en scan de QR-code die op het scherm van het binnenstation wordt weergegeven: voltooi de actie binnen 2 minuten na het bekijken van het scherm met de QR-code. Wacht tot het koppelingsproces is voltooid.


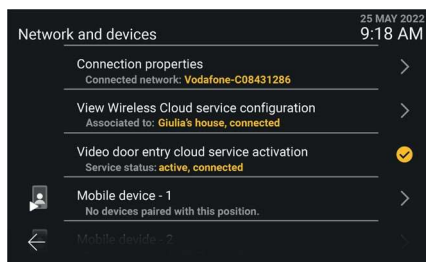


Opmerkingen - Een noodzakelijke voorwaarde om de koppeling met succes te voltooien, is dat zowel het binnenstation als de View Wireless-app tijdens het koppelingsproces met internet zijn verbonden. - Er kunnen maximaal 10 binnenstations worden gekoppeld aan het View Wireless-systeem (ongeacht het feit dat ze zijn geconfigureerd als een video-intercomgroep), door deze koppelingsprocedure op elk binnenstation te herhalen.

6.4 Scenario's voor View Wireless beheren

Zodra het binnenstation is gekoppeld aan het View Wireless-systeem, wordt de *contactenlijst* gevuld met de scenario's die op het systeem zijn geconfigureerd (voor het maken van scenario's verwijzen wij u naar de documentatie met betrekking tot het Vimar View Wireless-systeem en de *View* mobile-app).


Scenario's worden op dezelfde manier gepresenteerd als bedieningen van het video-intercomsysteem, maar met een specifiek speciaal pictogram. Net als bij de bedieningen kunnen de scenario's aan uw favorieten worden toegevoegd en dus op het hoofdscherm van het binnenstation worden weergegeven en tijdens een gesprek in de bedieningslade beschikbaar worden gesteld. Een capacitieve sleutel kan ook worden geconfigureerd om een scenario te activeren. De volgende schermafbeeldingen illustreren de weergave in respectievelijk niet-geaggregeerde en geaggregeerde modus.

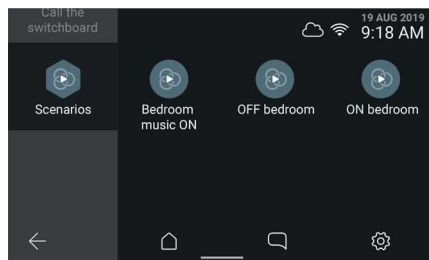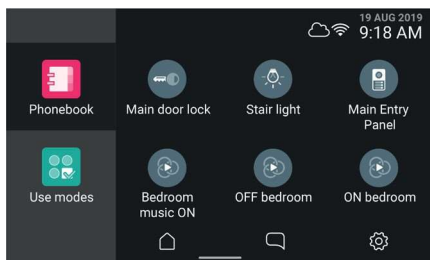


N.B.: een noodzakelijke voorwaarde voor het succesvol activeren van een scenario is dat zowel het binnenstation als de IoT-gateway van het View Wireless-systeem met internet zijn verbonden op het moment dat de virtuele drukknop/capacitieve toets wordt geselecteerd/ingedrukt.

6.5 Dissociatie van binnenstation

Ga op het binnenstation naar de *Instellingen* → *Netwerk en apparaten* en selecteer *Draadloze cloudservice weergeven configuratie*. Er wordt een informatiescherm weergegeven, waar ook de *Dissociate-drukknop* beschikbaar is.

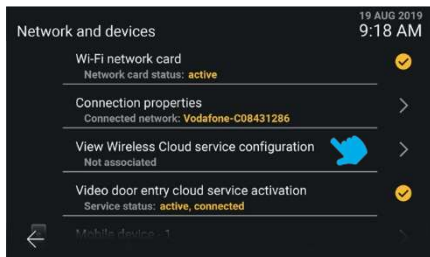

Selecteer de *X*-drukknop om terug te keren naar het vorige scherm. Selecteer de *toets Dissociate*; u wordt gevraagd om te bevestigen dat u wilt doorgaan met het verwijderen van de koppeling tussen het binnenstation en het View Wireless-systeem, en vervolgens het verwijderen van *alle mogelijke scenario's* uit de contactenlijst. Als u het volgende scherm *Netwerk en apparaten* bevestigt, wordt de status *Niet gekoppeld*.

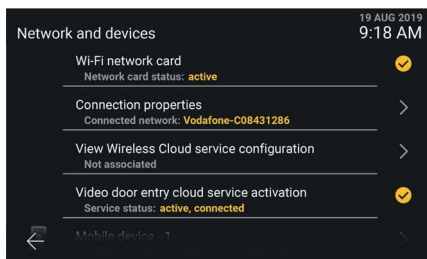

Na het verbreken van de verbinding hebt u geen toegang meer tot de scenario's van het View Wireless-systeem. En alle capacatieve sleutels die eerder zijn geconfigureerd om een scenario te activeren, blijken vrij te zijn van enige functie.

Let op: het binnenstation kan ook door de beheerder van het View Wireless systeem via de App worden losgekoppeld (zie de handleiding van de *View Wireless* App). In dit geval, als het binnenstation is verbonden met internet, wordt het op de hoogte gebracht van het ontkoppelingsproces.



MU_40515_40517_EN 07 2401

Viale Vicenza 14
36063 Marostica VI - Italië
www.vimar.com